

EnVivo

Bluetooth Soundbar

ENV-1366

Brugermanual



INDHOLD

INTRODUKTION	4
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.....	4
Advarsler	4
Forholdsregler	4
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	5
SPECIFIKATIONER.....	6
OPSÆTNING	6
Strøm.....	6
Fjernbetjening.....	7
LED indikatorer.....	7
Montering.....	7
KNAPPER OG INDGANGE.....	7
LYDINDGANGE.....	9
Brug af Stereo RCA lydindgang.....	9
Brug af optisk lydindgang.....	9
Brug af Line In lydindgang.....	10
BLUETOOTH FORBINDELSE	10
Pairing af en Bluetooth enhed første gang	10
Afspil musik trådløst.....	11
BORTSKAFFELSE.....	12

INTRODUKTION

Du har gjort et glimrende valg med købet af denne kvalitets Bluetooth Soundbar fra EnVivo. Dette produkt er fremstillet efter de højeste standarder for ydeevne og sikkerhed, understøttet af høje kvalitetsstandarder for Accession ApS.

Vi ønsker, at du skal være fuldt ud tilfreds med dit køb, så dette EnVivo produkt er dækket af en omfattende 3 års garanti samt en fremragende eftersalgsservice gennem vores hotline. Vi håber, at du vil nyde dit køb af dette produkt i mange år.

Hvis du har brug for teknisk support, eller måtte produktet være defekt, bedes du ringe til vores hotline for assistance. Produkter, som bliver defekte inden for den 3-årige garanti-periode, vil uden beregning blive repareret eller ombyttet til en ny, forudsat at du har kvitteringen (gem din kassebon et sikkert sted). Vær dog opmærksom på at garantien bliver ugyldig, hvis produktet viser sig at have været bevidst beskadiget, misbrugt eller adskilt.


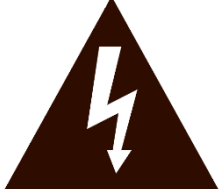

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Advarsler

- Dette apparat er til husholdningsbrug, det vil sige kun indendørs brug.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Garantien for dette produkt bortfalder, hvis produktet er blevet ændret på nogen måde.
- Dette apparat må ikke placeres på møbler med bløde, porøse eller følsomme overflader. Som med enhver gummiblanding lavet med olie, kan fødderne forårsage mærker eller pletter, hvor fødderne har været placeret. Vi anbefaler brugen af beskyttende barriere, såsom en klud eller et stykke glas mellem enheden og overfladen for at reducere risikoen for beskadigelse og/eller misfarvning.
- Anvendelse af denne enhed nær lysstofrør kan forårsage interferens vedrørende brug af fjernbetjening.
- Batteriet i fjernbetjeningen må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Stødfare – Åbn ikke enheden.

Forholdsregler

- For at undgå elektrisk stød, sørg for at strømstikket er sat helt ind i stikkontakten.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug i længere tid samt før rengøring. Brug kun dette produkt med den medfølgende strømforsyning.
- Anvendelse af andre styreenheder eller justeringer eller udførelse af andre end de heri angivne, kan resultere i farlig stråling.
- Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

	<p>ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. COVER MÅ IKKE FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN UDSKIFTELIGE BRUGERDELE INDENI. REPERATIONER SKAL FORETAGES AF KVALIFICERET PERSONALE.</p>
	<p>Lynet med pilehovedet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" i produktets kabinet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.</p>
	<p>Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinformationer i den medfølgende brugermanual</p>

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner til senere brug.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmemålere, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det punkt hvor stikket skal sættes i apparatet.
10. Tag stikket til dette apparat ud ved lyn og torden, eller hvis det ikke benyttes i en længere periode.
11. Brug ikke produktet til andre formål end det tiltænkte anvendelsesformål.


SPECIFIKATIONER

- Længde: 81 cm
- Understøtter Bluetooth v2.1
- Understøtter Enhanced Data Rate (EDR)
- Understøtter profilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Digital lydkontrol
- Fjernbetjening
- Optisk lydindgang
- 3.5 mm lydindgang
- RCA stereo lydindgang
- Valgt lydkilde indikeret med LED lys
- Pairing tilstand indikeret med LED lys
- Tændt enhed indikeret med LED lys
- Kan monteres på væg
- Trådløs rækkevidde: 10 meter
- Indbyggede stereohøjtalere
- AC strøm input: Kræver en AC /DC strømforsyning (inkluderet)

OPSÆTNING


Strøm

AC strøm input: Kræver en AC /DC strømforsyning (inkluderet)

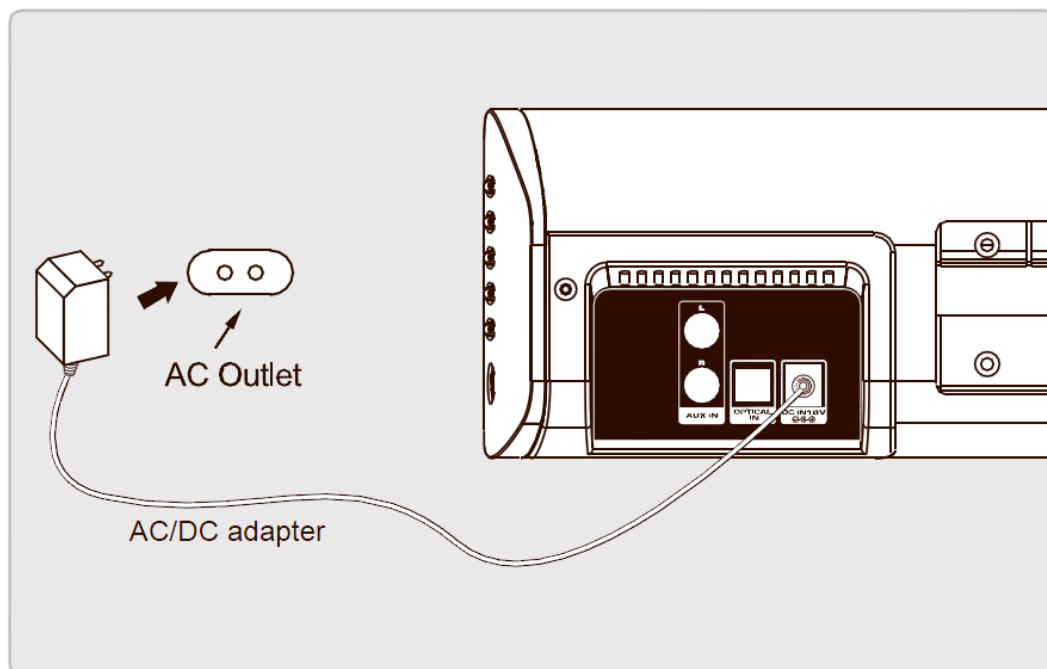

Fjernbetjening

Kræver et CR2025 batteri (præinstalleret)

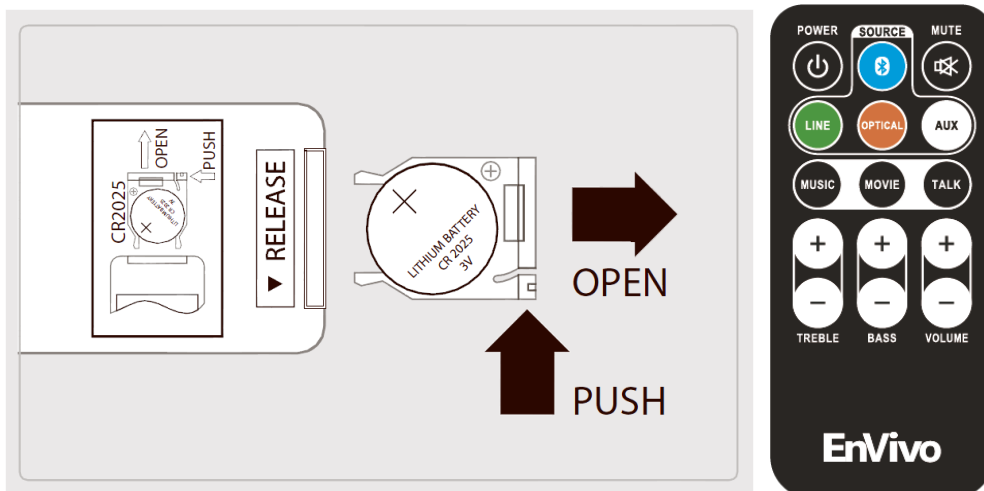


LED indikatorer



Status	Indikator
Power off	Rødt lys
Optisk	Gult lys
AUX in (RCA)	Hvidt lys
Line in	Grønt lys
Bluetooth Pairing tilstand	Blåt blinkende lys
Bluetooth Tilstand	Blåt lys

Montering

Følg instruktionerne på den vedlagte separate monteringsvejledning.

KNAPPER OG INDGANGE

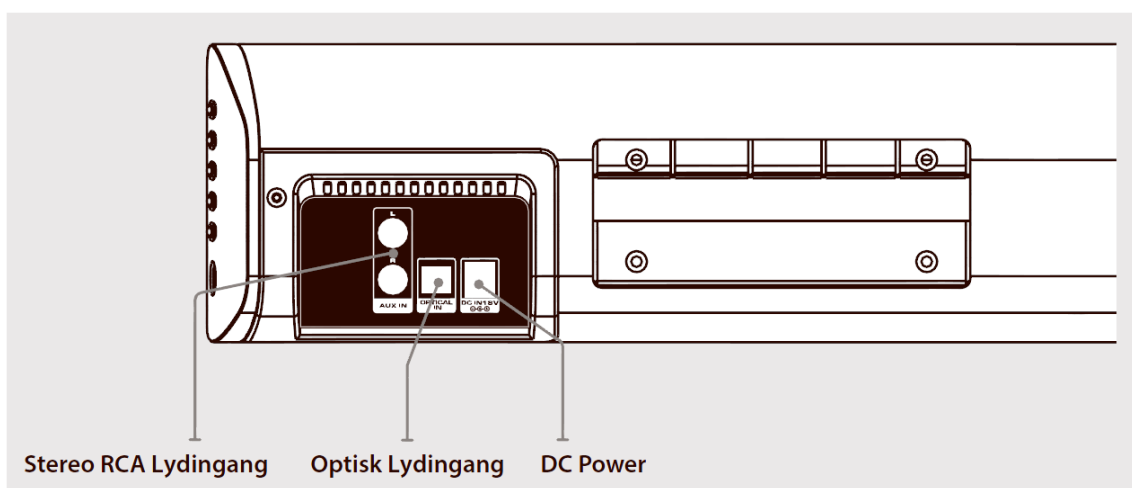

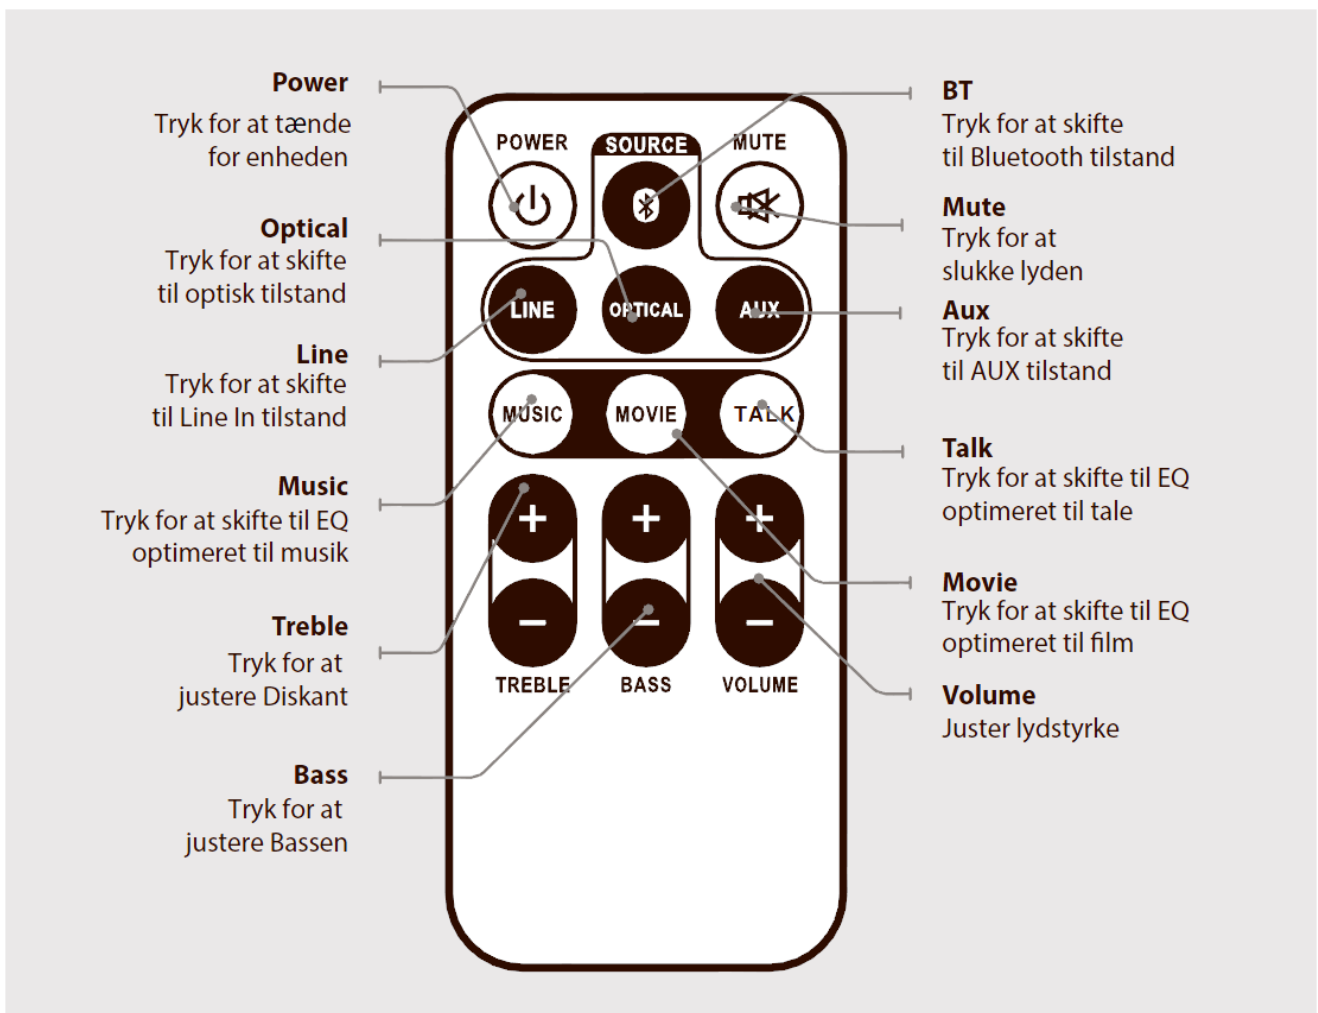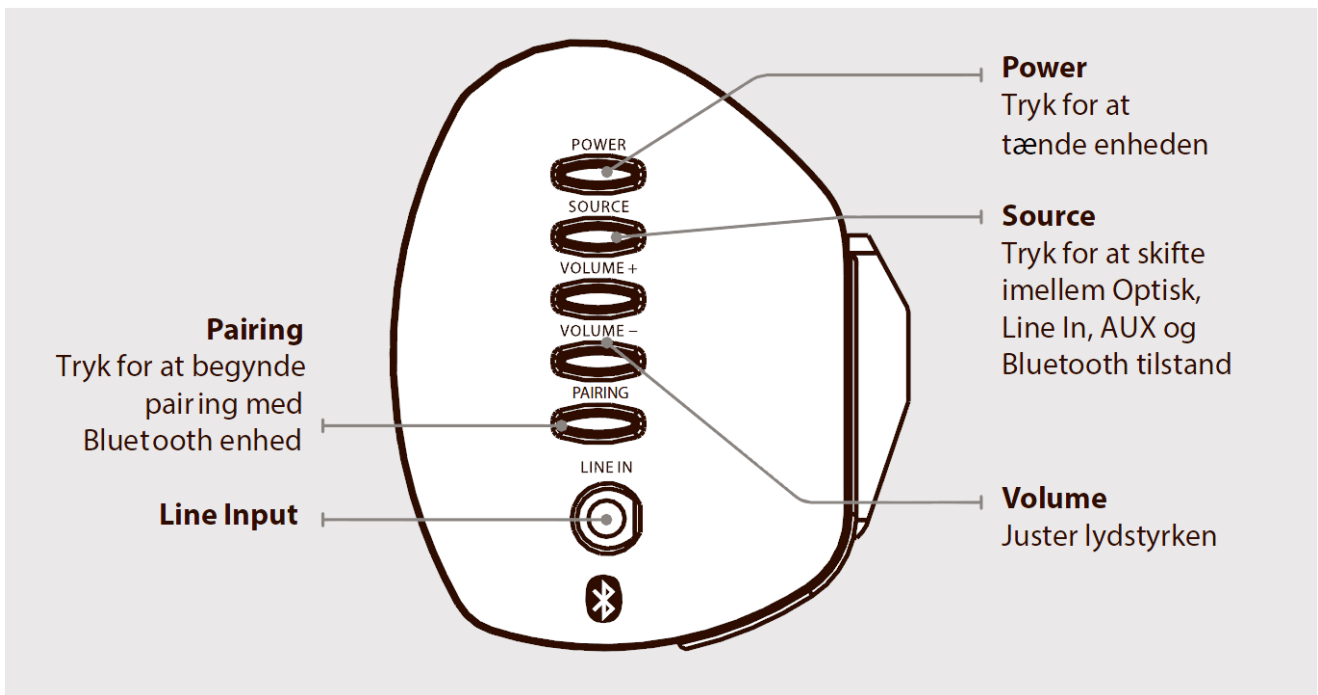


LYDINDGANGE

Brug af Stereo RCA lydindgang

Ved tilslutning af lydenhed til RCA lydindgangen, sørg da for at farverne på RCA kablerne matcher farverne på Bluetooth Soundbaren. Før brug frakobles eventuelle kabler, der måtte være tilsluttet Line-in.


1. Forbind RCA kablet til RCA stereo lydindgangen (AUX) på bagsiden af enheden og til RCA lydudgange på den enhed, du vil afspille lyden fra f.eks. fjernsynet.
2. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
3. Tryk på **Source** knappen gentagende gange (indtil soundbaren lyser hvidt), eller **AUX** knappen på fjernbetjeningen for at afspille lyd fra RCA stereo lydindgangen (AUX). Soundbaren vil lyse hvidt for at indikere, at den er i AUX tilstand.
4. Lyden fra f.eks. dit fjernsyn vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere.

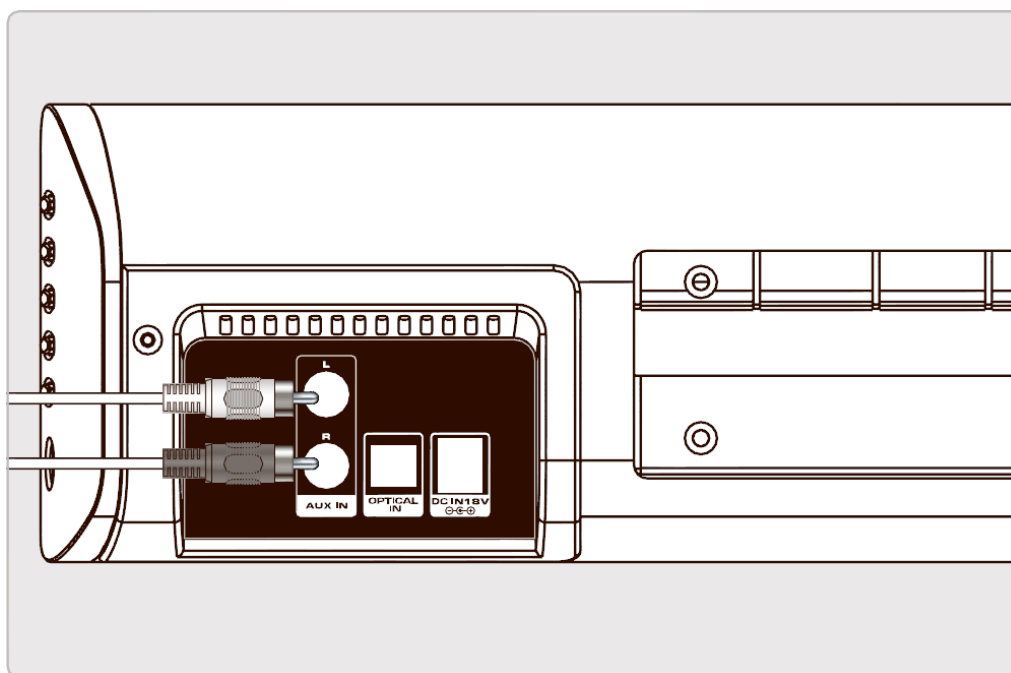

Brug af optisk lydindgang

Du skal bruge: En lydkilde med en optisk lydudgang og et digitalt optisk lydkabel (medfølger ikke).

1. Forbind det digitale optiske lydkabel til den **Optiske** lydudgang på din lydenhed, og den anden enhed til den optiske lydindgang på Bluetooth Soundbaren.
2. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
3. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil den lyser gult) eller på **optical** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til SPDIF (optisk) tilstand. Soundbaren vil lyse gult for at indikere, at den er i SPDIF (optisk) tilstand.
4. Brug knapperne på din tilsluttede enhed til at sørge for, at lydindstillingerne er indstillet til PCM eller optisk lyd og er tændt.
5. Lyden fra den forbundne enhed vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere.

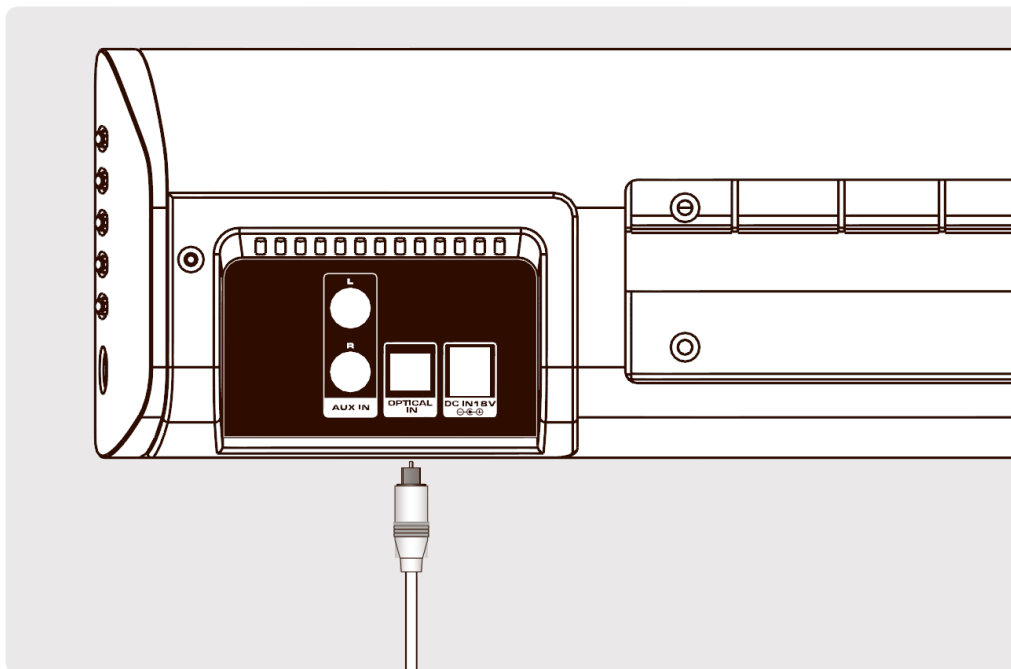

Brug af Line In lydindgang

1. Sæt den ene ende af det medfølgende 3,5 mm lyd kabel i **Line In** lydindgangen på Bluetooth Soundbaren. Før brug, frakobl eventuelle kabler forbundet til stereo RCA lydindgangen.
2. Forbind den anden ende af kablet til 3,5 mm lydudgangen på din MP3 afspiller eller andre lydenheder.
3. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
4. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil den lyser grønt) eller på **LINE** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Line In tilstand. Soundbaren vil lyse grønt for at indikere, at den er i Line In tilstand.
5. Lyden fra den forbundne enhed vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere.

BLUETOOTH FORBINDELSE

Pairing af en Bluetooth enhed første gang

1. Tænd for enheden ved at trykke på **Power** knappen.
2. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil blinkende lys), eller tryk på **Bluetooth** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Bluetooth tilstand.
3. Tryk på **Pairing** knappen på siden af Soundbaren.
LED lyset vil nu blinke blått hurtigt for at indikere at den er i **Pairing** tilstand. **Ved pairing, forbliv indenfor 1 meter fra Soundbaren.**
4. Søg efter enheden "ENV-1366" på din bluetooth enhed (f. eks. Smartphone, tablet osv.). Det vil typisk være under Indstillinger → Bluetooth. Tryk på enheden for at starte Pairing mellem din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.) og Bluetooth Soundbaren.
Bemærk: Hvis din bluetooth enhed spørger efter et kodeord, så indtast "0000" som er standardkoden. Se venligst manualen til din Bluetooth enhed, hvis du ikke ved, hvordan du søger og opretter forbindelse til Bluetooth enheder.
5. Når Pairing er overstået og din Bluetooth enhed er tilsluttet Bluetooth Soundbaren, vil du høre en lyd fra højttaleren, og LED lyset vil lyse blått. Efter første Pairing, vil enheden forblive parret, medmindre den bliver manuelt slettet af brugeren, eller indtil den er slettet på grund af en nulstilling af enheden.

Bemærk: Hvis din bluetooth enhed ikke længere er parret med din Soundbar, eller ikke kan få forbindelse til Soundbaren, så gentag trinene ovenfor.

Afspil musik trådløst

1. Følg instruktionerne i **Pairing af en bluetooth enhed første gang**.
2. Brug knapperne på din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.) for at vælge en sang.
3. For at afspille, pause eller vælge forrige/næste sang, brug knapperne på din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.).
4. Lyd fra den trådløst forbundne Bluetooth enhed vil nu høres i Bluetooth Soundbarens højttalere.

FAQ

Q: Hvorfor kommer der ingen lyd ud af Soundbaren, når den er forbundet til mit TV?

A: Tjek at Soundbaren er tændt.

A: Tjek at lydkablet er forbundet til en lydudgang på fjernsynet og ikke en lydindgang.

A: Tjek at fjernsynet er sat til at sende lyd via lydudgangen (tjek fjernsynets indstillinger).

A: Tjek at Soundbaren er sat til at afspille lyd fra den korrekte lydkilde i forhold til hvilket lydkabel der anvendes.

Q: Soundbaren lyser blå, men kan ikke finde bluetooth signalet på min telefon/tablet.

A: Soundbaren skal være i pairing tilstand. Tryk på **Pairing** knappen på siden af Soundbaren, du vil nu kunne forbinde din telefon/tablet med Soundbaren. Sørg for ikke at stå mere end en meter væk fra Soundbaren er under pairing. Det blå lys på Soundbaren blinker hurtigt, når den er i pairing tilstand.

Q: Hvorfor falder lyden nogle gange ud eller er af dårlig kvalitet, når der afspilles via Bluetooth?

A: Bluetooth har en rækkevidde på op til 10 meter men vil være kortere, hvis der er andre trådløse enheder eller vægge, som giver forstyrrelser for Bluetooth signalet.

Q: Hvorfor registrer Soundbaren ikke altid, når jeg trykker på fjernbetjeningen?

A: Sørg for at pege hen imod Soundbaren og prøv at skift batteriet i fjernbetjeningen.

Q: Jeg har forbundet Soundbaren til mit fjernsyn via RCA kabel, men får ingen lyd. Hvorfor?

A: Ikke alle fjernsyn har RCA lydudgang, ofte har de kun RCA lydindgang, anvend i stedet høretelefonudgang eller optisk lydudgang.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.