

# ENVIVO

## Bluetooth Soundbar

ENV-1454

### Brugermanual





## INDHOLD

INTRODUKTION .....	4
TILSLUTNINGSMULIGHEDER .....	5
OPSÆTNING .....	6
Strøm.....	6
Fjernbetjening.....	6
LED indikatorer .....	7
Montering.....	7
Knapper og indgange .....	7
LYDINDGANGE .....	9
Brug af Stereo Phono lydindgang .....	9
Brug af optisk lydindgang.....	9
Brug af Line In lydindgang.....	10
Bluetooth FORBINDELSE .....	10
Pairing af en Bluetooth enhed første gang .....	10
Afspil musik trådløst.....	11
SPECIFIKATIONER .....	11
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.....	11
Advarsler .....	11
Forholdsregler.....	12
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	12
FAQ .....	13
BORTSKAFFELSE .....	14

## INTRODUKTION


Du har gjort et glimrende valg med købet af denne kvalitets Bluetooth Soundbar fra EnVivo. Dette produkt er fremstillet efter de højeste standarder for ydeevne og sikkerhed, understøttet af høje kvalitetsstandarder for Accession ApS.

Vi ønsker, at du skal være fuldt ud tilfreds med dit køb, så dette EnVivo produkt er dækket af en omfattende 3 års garanti samt en fremragende eftersalgsservice gennem vores hotline.


Vi håber, at du vil nyde dit køb af dette produkt i mange år.

Hvis du har brug for teknisk support, eller måtte produktet være defekt, bedes du ringe til vores hotline for assistance. Produkter, som bliver defekte inden for den 3-årige garantiperiode, vil uden beregning blive repareret eller ombyttet til en ny, forudsat at du har kvitteringen (gem din kassebono et sikkert sted). Vær dog opmærksom på at garantien bliver ugyldig, hvis produktet viser sig at have været bevidst beskadiget, misbrugt eller adskilt.


## TILSLUTNINGSMULIGHEDER

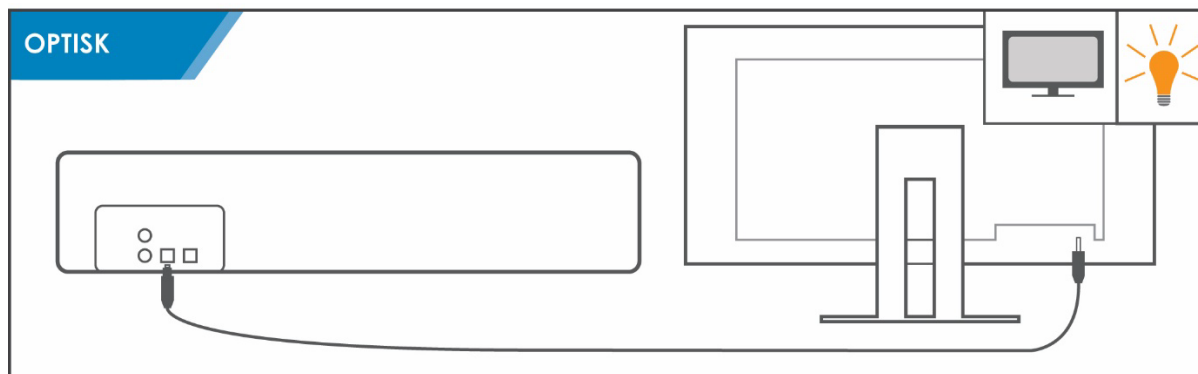


Understøtter kun PCM lydsignal, se side 9 for mere information.  
Ikke tilgængeligt på alle fjernsyn.

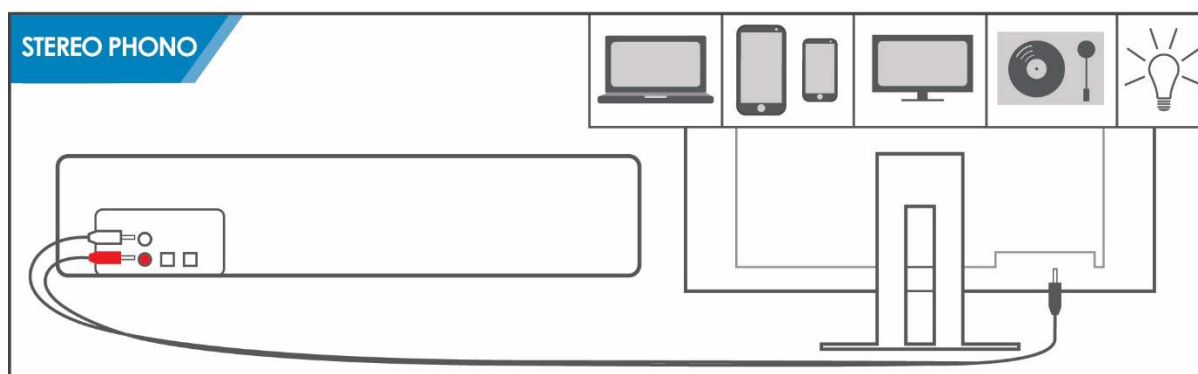

Skal tilsluttes 3.5mm lydudgang.  
For at undgå støj på lyden, så sørg for at lydkalet ikke rører et strømkabel.

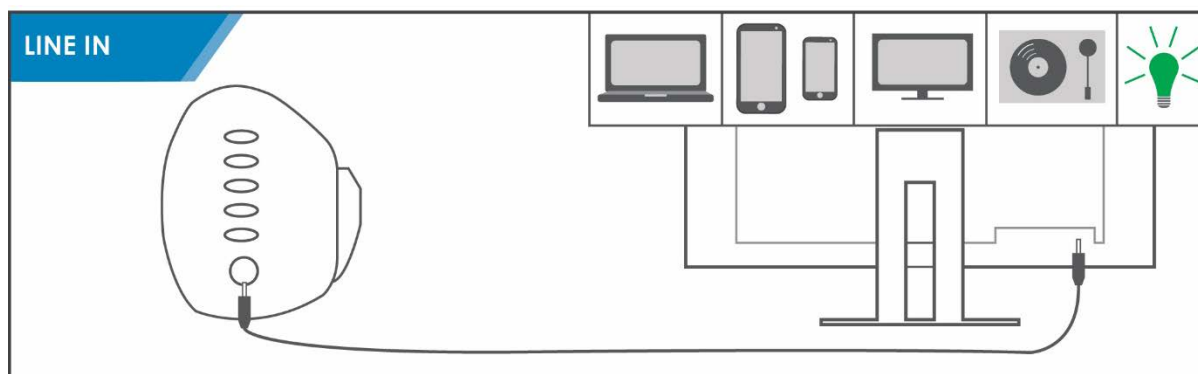

Skal tilsluttes 3.5mm lydudgang.  
For at undgå støj på lyden, så sørg for at lydkalet ikke rører et strømkabel.

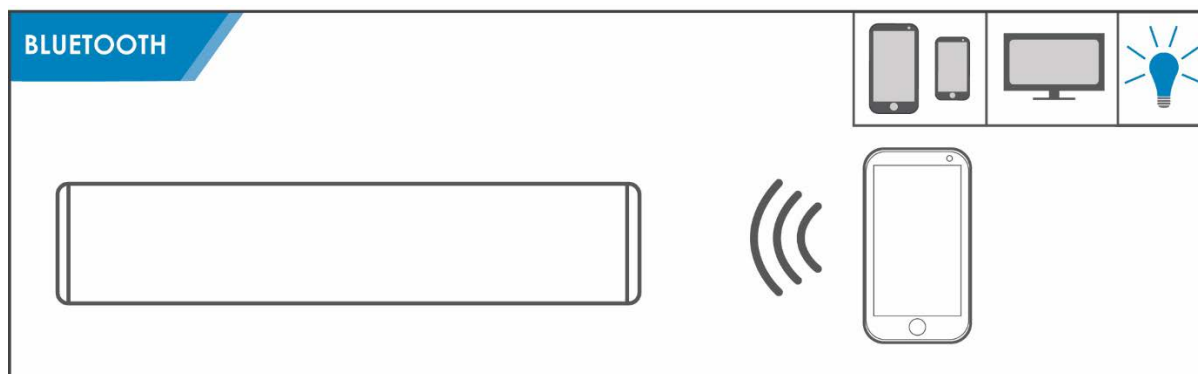


Se side 10 for opsætning af Bluetooth.  
Ikke muligt på alle fjernsyn.

## OPSÆTNING

### Strøm


AC strøm input: Kræver en AC/DC strømforsyning (inkluderet)

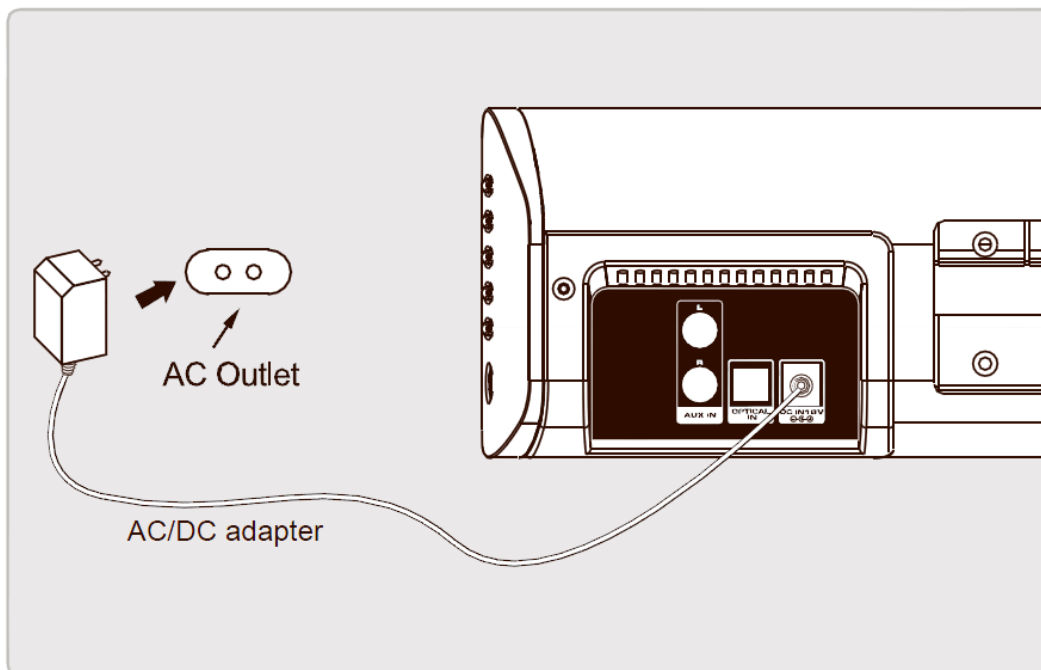

### Fjernbetjening

Kræver et CR2025 batteri (præinstalleret)

Fjern plastik fra batteriet inden brug.

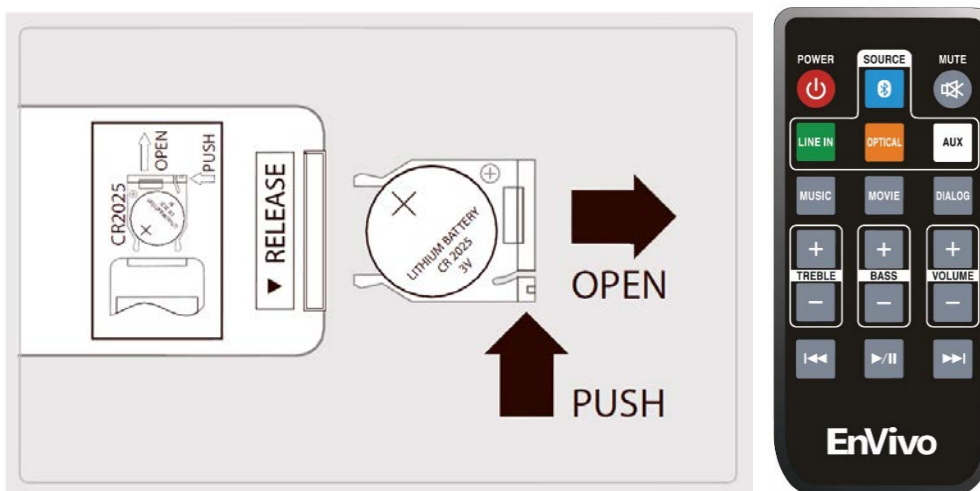


## LED indikatorer



Status	Indikator
Power off	Rødt lys
Optisk	Gult lys
PHONO (AUX IN)	Hvidt lys
Line in	Grønt lys
Bluetooth Pairing tilstand	Blåt blinkende lys
Bluetooth Tilstand	Blåt lys

## Montering

Følg instruktionerne på den vedlagte separate monteringsvejledning.

## KNAPPER OG INDGANGE

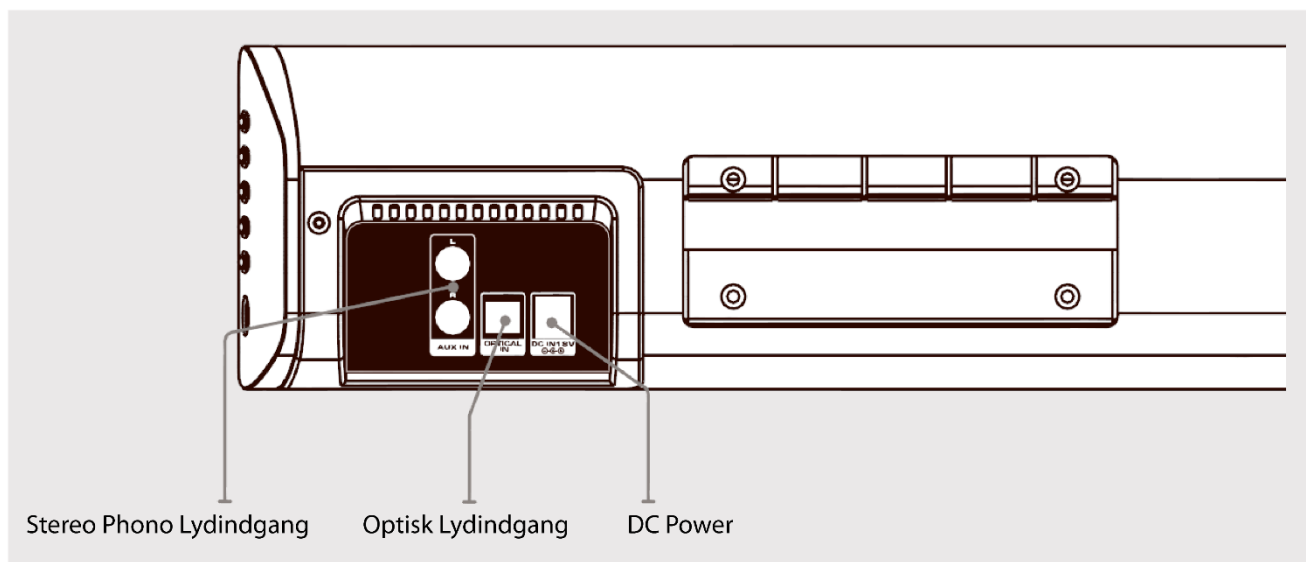

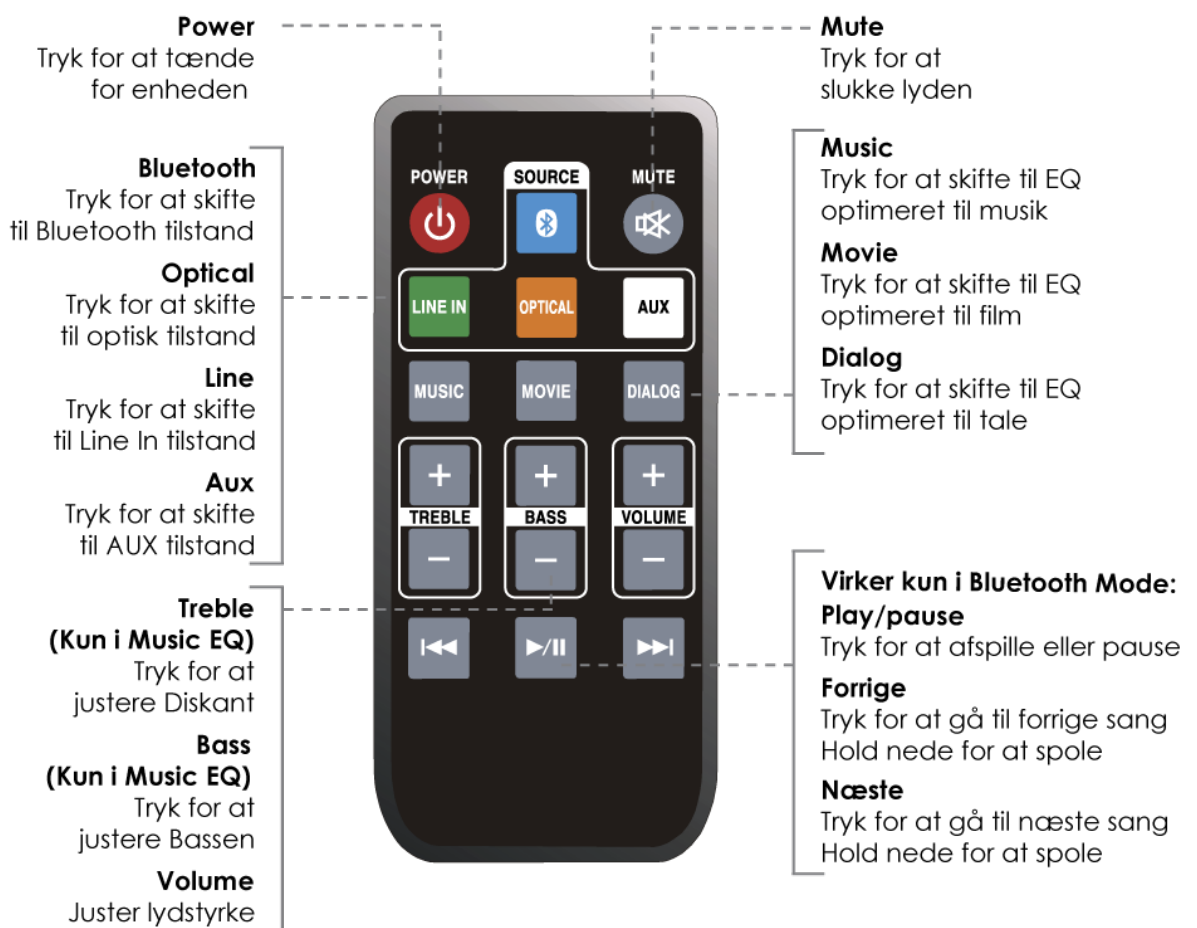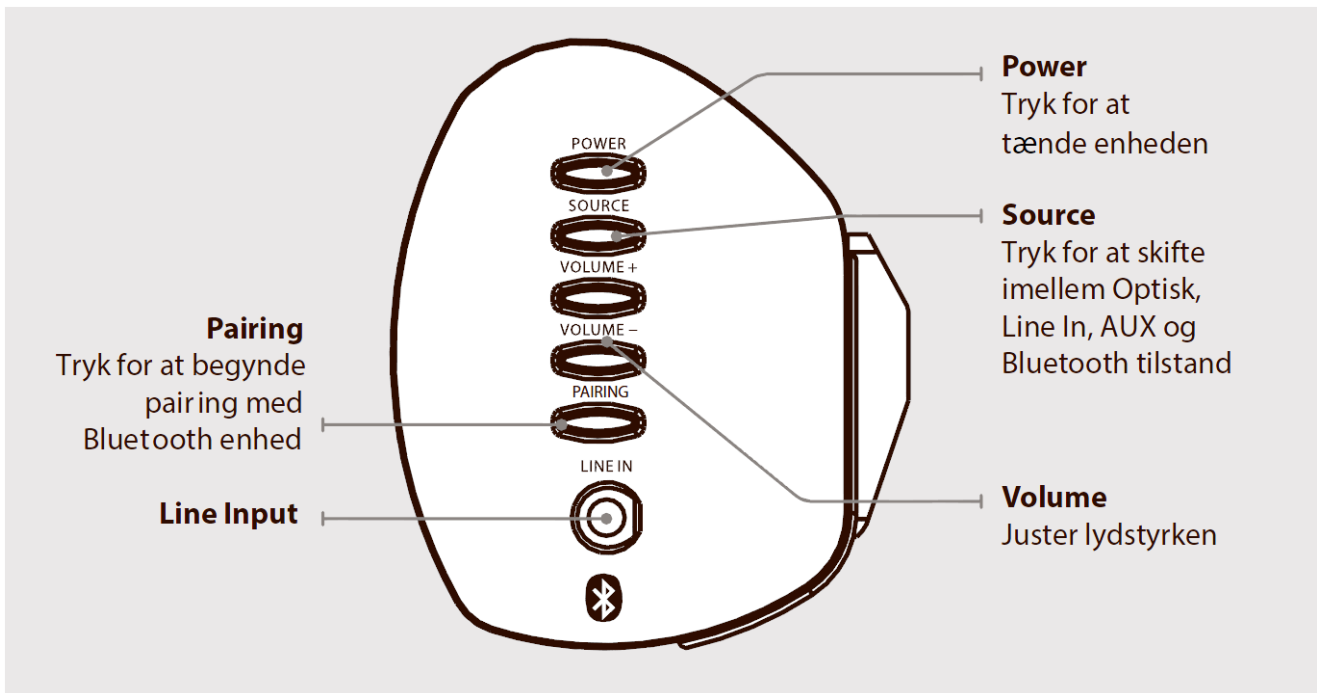




## LYDINDGANGE

### Brug af Stereo PHONO lydindgang

Ved tilslutning af lydenhed til PHONO lydindgangen, sørg da for at farverne på PHONO kablerne matcher farverne på Bluetooth Soundbaren.

1. Forbind PHONO kablet til PHONO stereo lydindgangen (AUX) på bagsiden af soundbaren og til 3.5 mm lydudgangen på den enhed, du vil afspille lyden fra f.eks. fjernsynet.
2. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
3. Tryk på **Source** knappen gentagende gange (indtil soundbaren lyser hvidt), eller **AUX** knappen på fjernbetjeningen for at afspille lyd fra PHONO stereo lydindgangen (AUX). Soundbaren vil lyse hvidt for at indikere, at den er i AUX tilstand.
4. Lyden fra f.eks. dit fjernsyn vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere.

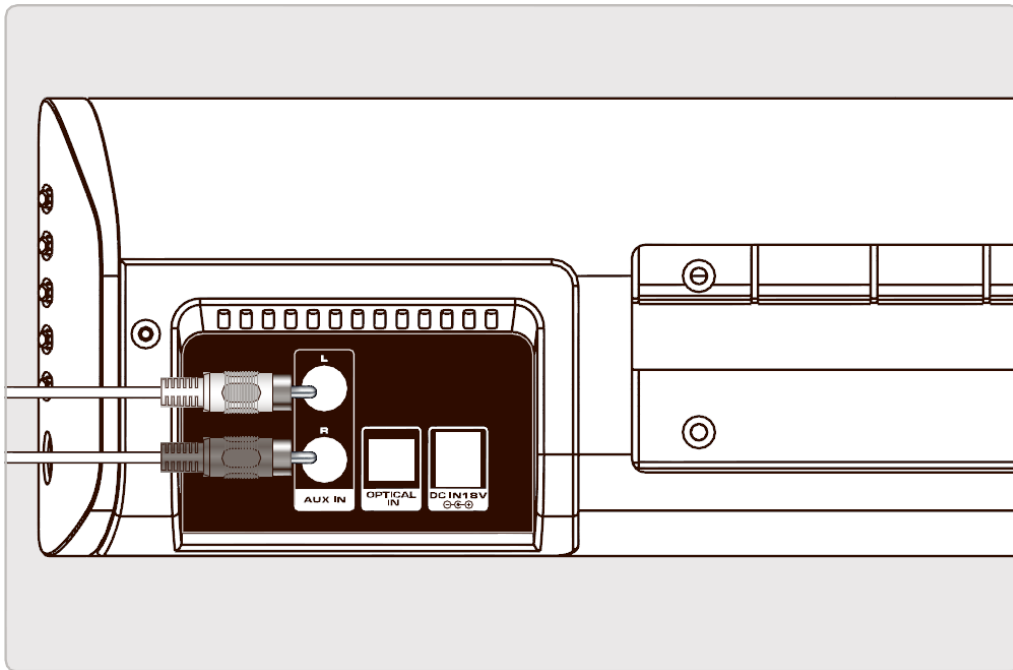

### Brug af optisk lydindgang

Du skal bruge: En lydkilde med en optisk lydudgang og et digitalt optisk lydkabel.

1. Forbind det digitale optiske lydkabel til den **Optiske** lydudgang på dit fjernsyn, og den anden enhed til den optiske lydindgang på Bluetooth Soundbaren.
2. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
3. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil den lyser gult) eller på **optical** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til SPDIF (optisk) tilstand. Soundbaren vil lyse gult for at indikere, at den er i SPDIF (optisk) tilstand.
4. Gå til lydindstillingerne på dit fjernsyn og sæt fjernsynet til at afspille lyd i PCM format via optisk lydudgang (Se fjernsynsmanual for flere oplysninger).
5. Lyden fra fjernsynet vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere.

**Note:** Kun PCM lydsignalet er understøttet via den optisk lydindgang på soundbaren. Hvis du ikke kan høre lyden, skal du tjekke lydindstillingerne for den digitale lydudgang på dit fjernsyn, og ændre den til PCM signal. Alternativt anvend Phono til Jack kablet, og forbind det til 3.5mm lydudgangen på fjernsynet.


---

**Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV**

**Service: Telefon: 70 26 66 30**

**Mail: support@accessionx.com**

**P1454**

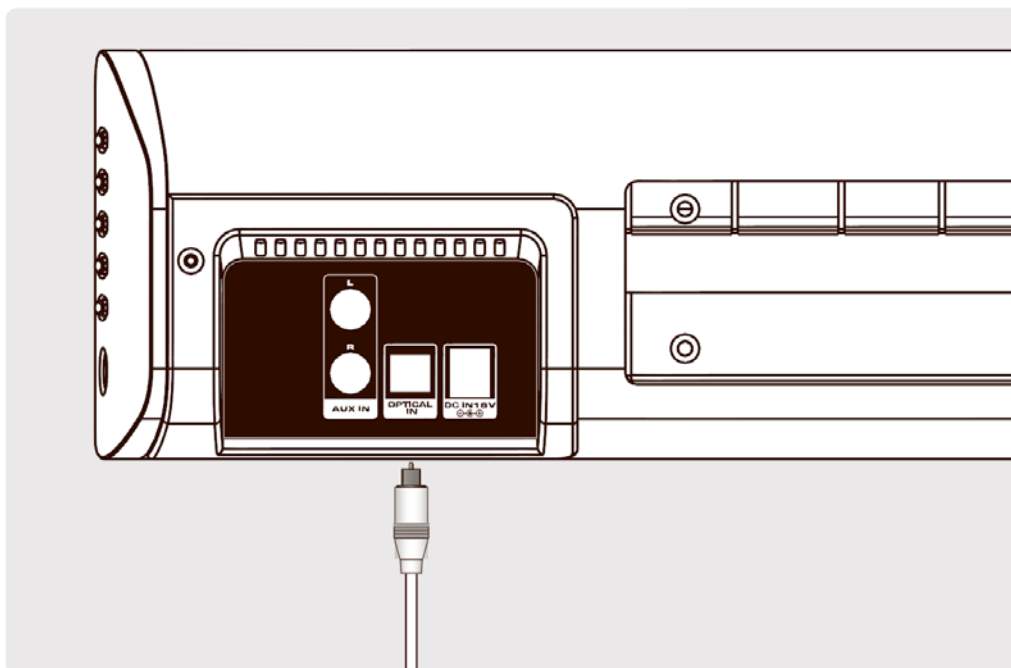

### Brug af Line In lydindgang

1. Sæt den ene ende af det medfølgende 3,5 mm lyd kabel i **Line In** lydindgangen på Bluetooth Soundbaren.
2. Forbind den anden ende af kablet til 3,5 mm lydudgangen på din MP3 afspiller eller andre lydenheder.
3. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
4. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil den lyser grønt) eller på **LINE** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Line In tilstand. Soundbaren vil lyse grønt for at indikere, at den er i Line In tilstand.
5. Lyden fra den forbundne enhed vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere.

## BLUETOOTH FORBINDELSE

### Pairing af en Bluetooth enhed første gang

1. Tænd for enheden ved at trykke på **Power** knappen.
2. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil blåt lys), eller tryk på **Bluetooth** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Bluetooth tilstand.
3. Tryk på **Pairing** knappen på siden af Soundbaren.  
LED lyset vil nu blinke blåt hurtigt for at indikere at den er i **Pairing** tilstand.  
**Ved pairing, forbliv indenfor 1 meter fra Soundbaren.**
4. Søg efter enheden "ENV-1403" på din bluetooth enhed (f. eks. Smartphone, tablet osv.). Det vil typisk være under Indstillinger → Bluetooth. Tryk på "ENV-1403" for at starte Pairing mellem din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.) og Bluetooth Soundbaren.  
**Bemærk:** Hvis din bluetooth enhed spørger efter et kodeord, så indtast "0000" som er standardkoden. Se venligst manualen til din Bluetooth enhed, hvis du ikke ved, hvordan du søger og opretter forbindelse til Bluetooth enheder.
5. Når Pairing er overstået og din Bluetooth enhed er tilsluttet Bluetooth Soundbaren, vil du høre en lyd fra højttaleren, og LED lyset vil lyse blåt. Efter første Pairing, vil enheden forblive parret, medmindre den bliver manuelt slettet af brugeren, eller indtil den er slettet på grund af en nulstilling af enheden.

***Bemærk:** Hvis din bluetooth enhed ikke længere er parret med din Soundbar, eller ikke kan få forbindelse til Soundbaren, så gentag trinene ovenfor.*

## **Afspil musik trådløst**

1. Følg instruktionerne i **Pairing af en bluetooth enhed første gang**.
2. Brug knappene på din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.) for at vælge en sang.
3. For at afspille, pause eller vælge forrige/næste sang, brug knapperne på din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.).
4. Lyd fra den trådløst forbundne Bluetooth enhed vil nu høres i Bluetooth Soundbarens højttalere.

## **SPECIFIKATIONER**

- 2.1CH højttalersystem
- Udgangseffekt: 10W(L) + 10W(R) + 30W(Sub)
- Understøtter Bluetooth v2.1
- Understøtter Enhanced Data Rate (EDR)
- Understøtter profilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- 3 lydtilstande: Movie, Music og Dialog
- Digital lydkontrol
- Optisk lydindgang
- 3.5 mm lydindgang
- PHONO stereo lydindgang
- Trådløs rækkevidde: 10 meter


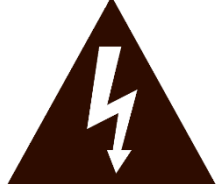

## **ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER**

### **Advarsler**

- Dette apparat er til husholdningsbrug, det vil sige kun indendørs brug.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Garantien for dette produkt bortfalder, hvis produktet er blevet ændret på nogen måde.
- Dette apparat må ikke placeres på møbler med bløde, porøse eller følsomme overflader. Som med enhver gummiblanding lavet med olie, kan fødderne forårsage mærker eller pletter, hvor fødderne har været placeret. Vi anbefaler brugen af beskyttende barriere, såsom en klud eller et stykke glas mellem enheden og overfladen for at reducere risikoen for beskadigelse og/eller misfarvning.
- Anvendelse af denne enhed nær lysstofrør kan forårsage interferens vedrørende brug af fjernbetjening.
- Batteriet i fjernbetjeningen må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Stødfare – Åbn ikke enheden.

## Forholdsregler

- For at undgå elektrisk stød, sørg for at strømstikket er sat helt ind i stikkontakten.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug i længere tid samt før rengøring. Brug kun dette produkt med den medfølgende strømforsyning.
- Anvendelse af andre styreenheder eller justeringer eller udførelse af andre end de heri angivne, kan resultere i farlig stråling.
- Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

	ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. COVER MÅ IKKE FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN UDSKIFTELIGE BRUGERDELE INDENI. REPERATIONER SKAL FORETAGES AF KVALIFICERET PERSONALE.
	Lynet med pilehovedet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" i produktets kabinet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.
	Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings-og vedligeholdelses-informationer i den medfølgende brugermanual

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner til senere brug.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmemålere, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det punkt hvor stikket skal sættes i apparatet.
10. Tag stikket til dette apparat ud ved lyn og torden, eller hvis det ikke benyttes i en længere periode.
11. Brug ikke produktet til andre formål end det tiltænkte anvendelsesformål.

## FAQ

**Q:** Hvorfor kommer der ingen lyd ud af Soundbaren, når den er forbundet til mit TV?

**A:** Tjek at Soundbaren er tændt.

**A:** Tjek at lydkablet er forbundet til en lydudgang på fjernsynet og ikke en lydindgang.

**A:** Tjek at fjernsynet er sat til at sende lyd via lydudgangen (tjek fjernsynets indstillinger).

**A:** Tjek at Soundbaren er sat til at afspille lyd fra den korrekte lydkilde i forhold til hvilket lydkabel der anvendes.

**Q:** Soundbaren lyser blå, men kan ikke finde bluetooth signalet på min telefon/tablet.

**A:** Soundbaren skal være i pairing tilstand. Tryk på **Pairing** knappen på siden af Soundbaren, du vil nu kunne forbinde din telefon/tablet med Soundbaren. Sørg for ikke at stå mere end en meter væk fra Soundbaren under pairing. Det blå lys på Soundbaren blinker hurtigt, når den er i pairing tilstand.

**Q:** Hvorfor falder lyden nogle gange ud eller er af dårlig kvalitet, når der afspilles via Bluetooth?

**A:** Bluetooth har en rækkevidde på op til 10 meter men vil være kortere, hvis der er andre trådløse enheder eller vægge, som giver forstyrrelser for Bluetooth signalet.

**Q:** Hvorfor registrer Soundbaren ikke altid, når jeg trykker på fjernbetjeningen?

**A:** Sørg for at pege hen imod Soundbaren og prøv at skifte batteriet i fjernbetjeningen.

**Q:** Har forbundet det optiske kabel, men kan ikke høre lyden på alle kanaler.

**A:** Soundbaren understøtter kun det digitale lydsignal PCM, ændre lydindstillingerne på dit fjernsyn til at udsende lyden med PCM signal. Se i manualen til dit fjernsyn, for hvordan dette ændres. Alternativt anvend Phono til Jack kablet.

**Q:** Jeg kan ikke justere på Bass og Treble i Movie og Dialog mode.

**A:** Det er kun muligt at justere på Bass og Treble i Music mode.

## BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.