

ENVIVO

Gebruikershandleiding

Bluetooth Geluidsbalk

ENV-1460



GEBRUIKSAANWIJZING

Ondersteuning na aankoop.
Gefeliciteerd met de aankoop van deze MP3 Speler.

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn.

INHOUDSOPGAVE

WELKOM	4
INHOUD VAN DE VERPAKKING.....	4
VERBINDINGSOPTIES.....	5
INSTALLATIE	6
AFSTANDBEDIENING.....	6
LED INDICATOREN	7
INTRODUCTIE	7
GELUIDSINGANGEN	8
BLUETOOTH VERBINDING	10
SPECIFICATIES.....	11
WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN	11
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	13
VEELGESTELDE VRAGEN.....	13
VERWIJDERING.....	14

WELKOM

U heeft een uitstekende keuze gemaakt door dit kwaliteitsproduct van het merk EnVivo aan te schaffen.

Hierdoor heeft u de zekerheid en rust die hoort bij het kopen van een product dat is gefabriceerd volgens de hoogste standaarden voor werking en veiligheid, ondersteunt door de hoge kwaliteitsstandaarden van Accession ApS.

We willen dat u volledig tevreden bent. Daarom komt dit EnVivo product met een allesomvattende 3-jarige fabrieksgarantie en een uitstekende ondersteuning na aankoop via onze toegewijde helplijn.

We hopen dat u vele jaren van het gebruiken van uw aankoop zult genieten.

Indien u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaarschijnlijke geval dat uw aankoop gebreken heeft, neem contact op met onze helplijn voor directe ondersteuning. Claims voor gebreken gemaakt binnen de 3-jarige garantieperiode worden kosteloos gerepareerd of vervangen indien u een duidelijk bewijs van aankoop heeft (bewaars uw kassabon!). Uw wettelijke rechten worden hier niet door aangetast. Echter, wees ervan bewust dat de garantie niet dekt en zal komen te vervallen indien het product bewust is beschadigd, onjuist is gebruikt of uit elkaar gehaald is.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Geluidsbalk

Afstandsbediening

Netadapter


De AUX in kabel gebruiken

3.5 mm lijn-in kabel


Optische kabel

2 x bevestigingsschroef

VERBINDINGSOPTIES

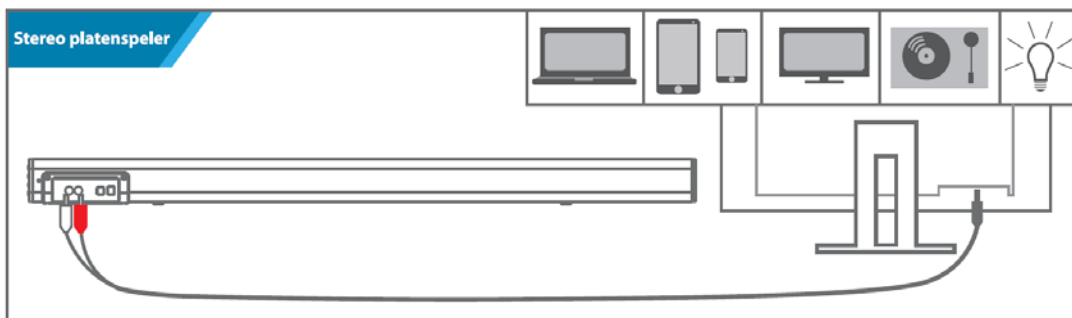


De meeste televisies ondersteunen geen RCA-uit geluid.

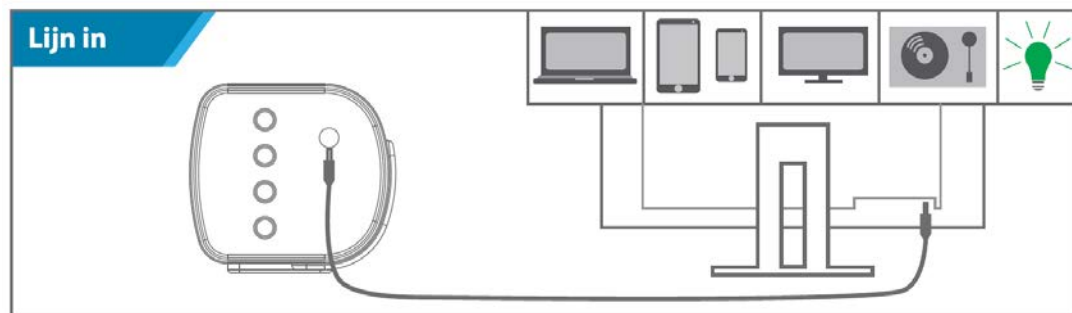


Sluit aan op de 3.5mm lijn uit poort.

Om verstoring van het geluidssignaal te voorkomen, zorg dat de lijn in kabel geen andere voedingskabels raakt.

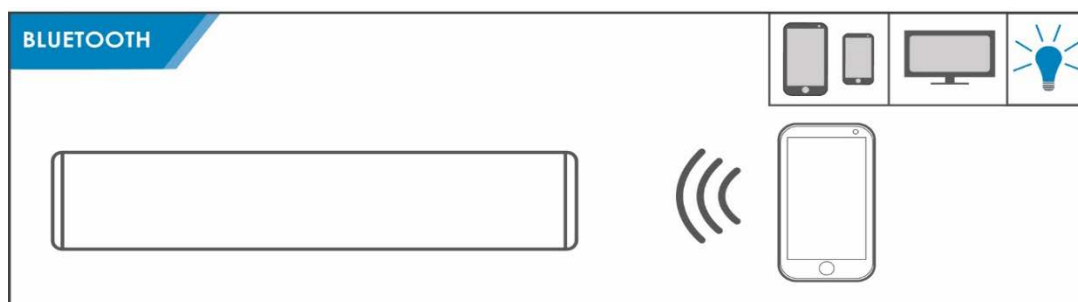

Zie de *Voor de eerste keer een Bluetooth apparaat paren* sectie voor het instellen van Bluetooth. Niet beschikbaar op alle televisies.

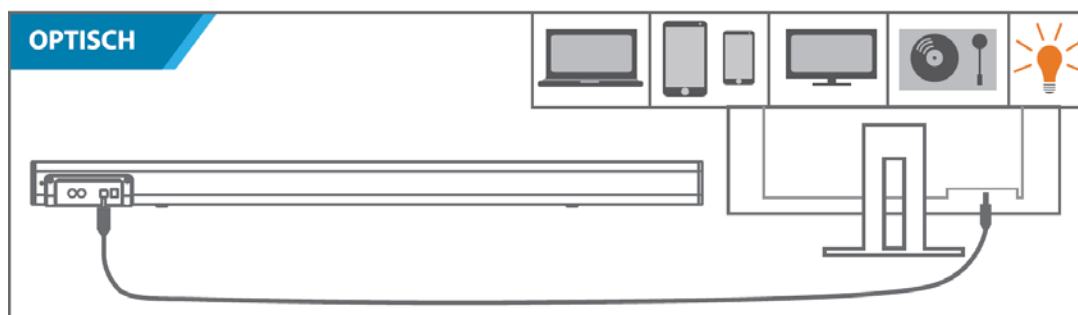


De geluidsbalk ondersteunt alleen PCM geluid; zie de *De optische ingang gebruiken* sectie voor meer informatie. Niet beschikbaar op alle televisies.

INSTALLATIE

Voeding


AC voeding ingang: Vereist een AC/DC netvoedingsadapter (bijgesloten)

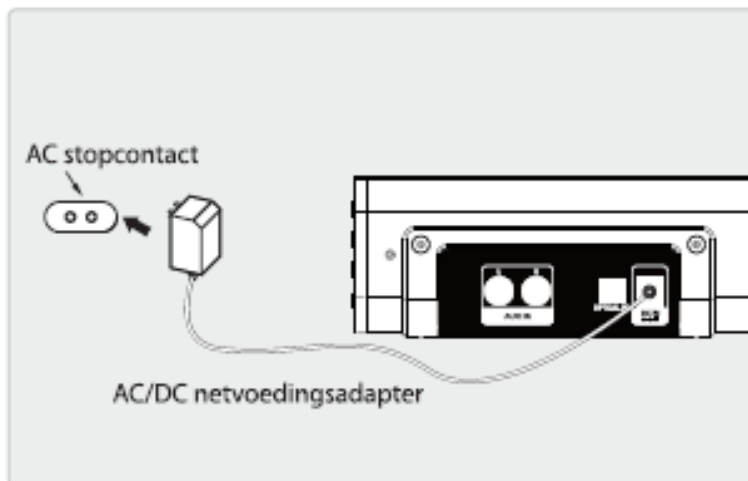

AFSTANDBEDIENING

Vereist een CR2025 batterij (voorgeïnstalleerd)

Verwijder de batterijbeschermijn van de afstandsbediening voor gebruik.

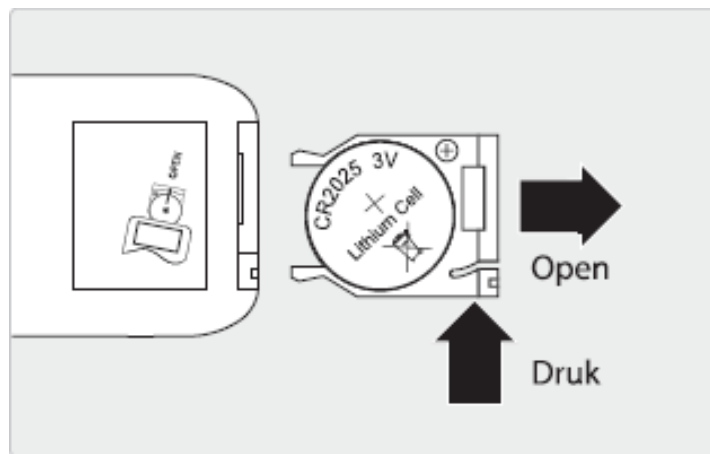


LED INDICATOREN



Status	Indicator
Uitgeschakeld	Rood lampje
Optische modus	Amberkleurig lampje
AUX in modus	Wit lampje
Lijn in modus	Groen lampje
Bluetooth modus	Langzaam knipperend lampje
Bluetooth paringsmodus	Snel knipperend lampje
Bluetooth verbonden	Blauw lampje

Bevestigen

Volg de instructies in de apart bijgesloten bevestigingsinstructies.

INTRODUCTIE

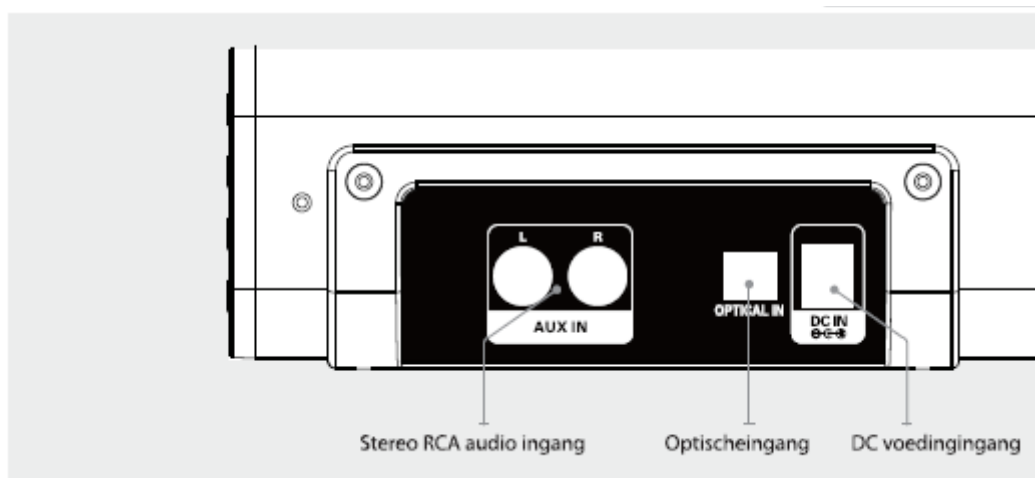

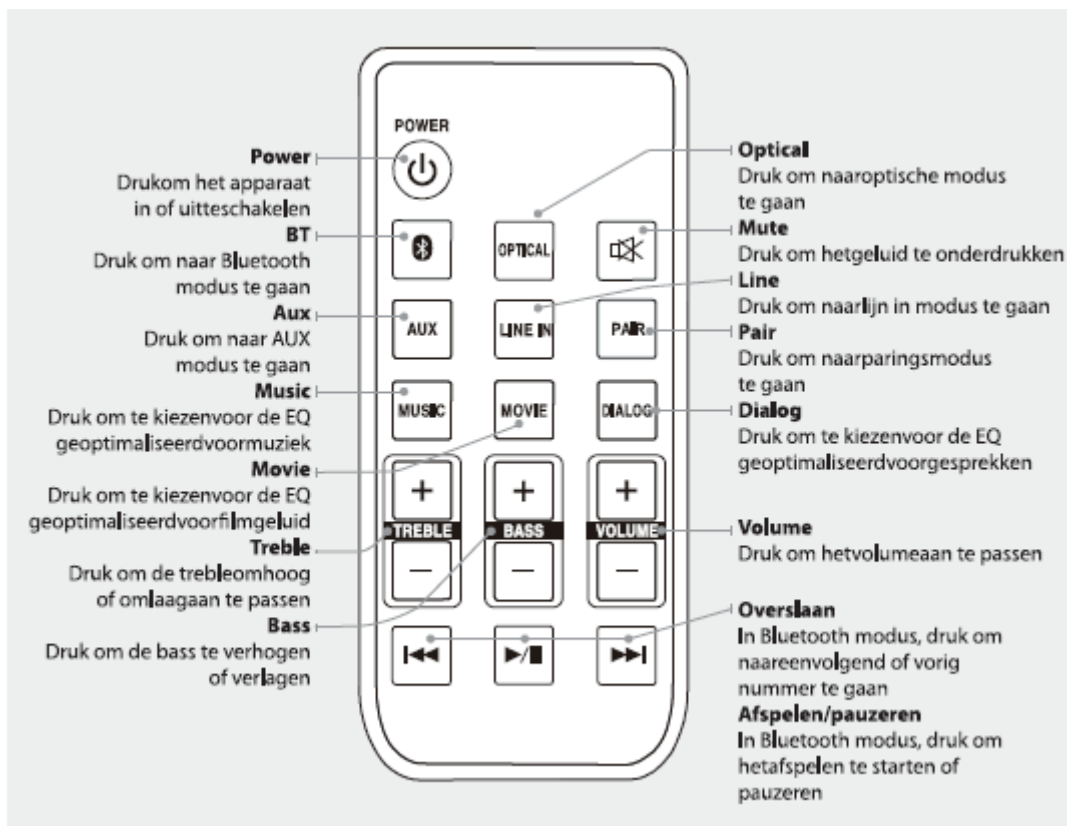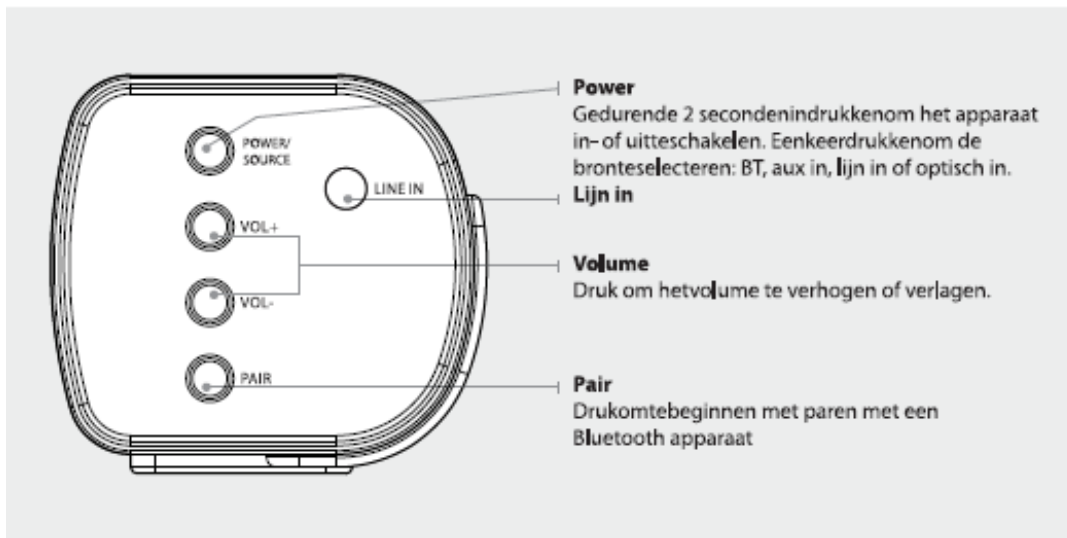

GELUIDSINGANGEN

De AUX in kabel gebruiken


Wanneer u een geluidsapparaat aansluit op de AUX ingang van de geluidsbalk, zorg dat de kleuren van de RCA kabel overeenkomen met de poorten.

1. Sluit het uiteinde van de RCA naar lijn in kabel (rood/wit) aan op de AUX IN aan de achterzijde van de geluidsbalk.
2. Steek het andere uiteinde van de RCA naar lijn in kabel in de lijn uit/hoofdtelefoon aansluiting van een geluidsapparaat (TV, telefoon, tablet, computer, mp3 speler etc.).

3. Houd de aan/uitknop van de geluidsbalk ingedrukt of druk op de aan/uitknop op de afstandsbediening.
4. Druk herhaaldelijk op de aan/uit/bron knop op de geluidsbalk of druk op de AUX knop op de afstandsbediening om naar AUX modus te gaan, aangegeven door een wit lampje.
5. Geluid afgespeeld op de televisie is nu te horen via de geluidsbalk.


OPMERKING: U kunt de RCA kabel ook gebruiken in lijn in modus. Sluit de kabel aan op de lijn in aansluiting van de geluidsbalk en de RCA aansluiting van een geluidsapparaat.

WAARSCHUWING: De meeste televisies ondersteunen geen RCA uit geluid. Zorg dat u de kabel niet aansluit de de RCA ingang van de televisie.

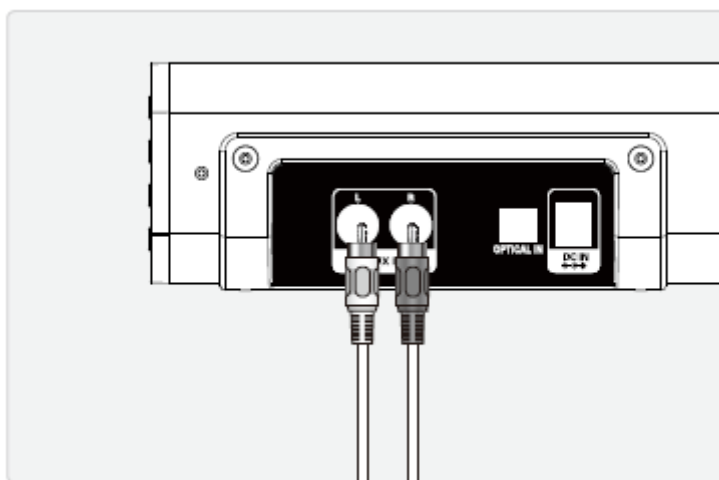

Lijn in gebruiken

1. Steek een uiteinde van de **3.5 mm geluidskabel** in de **lijn in** van de geluidsbalk.
2. Steek het andere uiteinde van de **3.5 mm geluidskabel** in de **lijn out/hoofdtelefoon** uitgang van een geluidsapparaat (TV, telefoon, tablet, computer, MP3 speler etc.).
3. Houd de **Power/Source** knop op de geluidsbalk ingedrukt om het apparaat in te schakelen, of druk op de **Power** knop op de afstandsbediening.
4. Druk herhaaldelijk op de **Power/Source** knop op de geluidsbalk of druk op de **Line in knop** op de afstandsbediening om naar Aux modus te gaan, aangegeven door een **groen lampje**.
5. Het geluid van het geluidsapparaat zal nu te horen zijn via de geluidsbalk.

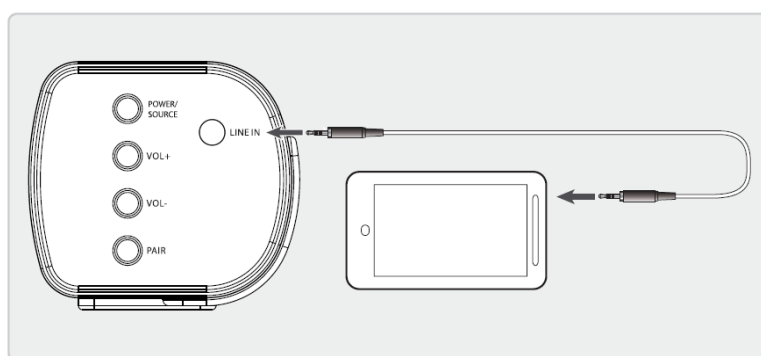


De optische ingang gebruiken

1. Sluit de **digitale optische geluidskabel** aan op de **optische ingang** van de geluidsbalk.
2. Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op de optische uitgang van de TV.
3. Houd de **Power/Source** knop op de geluidsbalk ingedrukt om het apparaat in te schakelen, of druk op de **Power** knop op de afstandsbediening.
4. Druk herhaaldelijk op de **Power/Source** knop op de geluidsbalk of druk op de **optical knop** op de afstandsbediening om naar de optische modus te gaan, aangegeven door een **amberkleurig lampje**.
5. Gebruik de bediening van het verbonden apparaat en zorg dat de **geluidsinstellingen** staan op **PCM** of **optisch geluid**. Zie de handleiding van uw TV voor meer informatie.
6. Het geluid van het geluidsapparaat zal nu te horen zijn via de geluidsbalk.

OPMERKING: Deze geluidsbalk ondersteunt alleen PCM geluid wanneer u de digitale optische kabel gebruikt.

Wanneer het geluid af en toe ontbreekt terwijl u de optische kabel gebruikt dient u de geluidsinstellingen van uw TV aan te passen naar PCM geluid. Zie de handleiding van uw TV voor meer informatie.

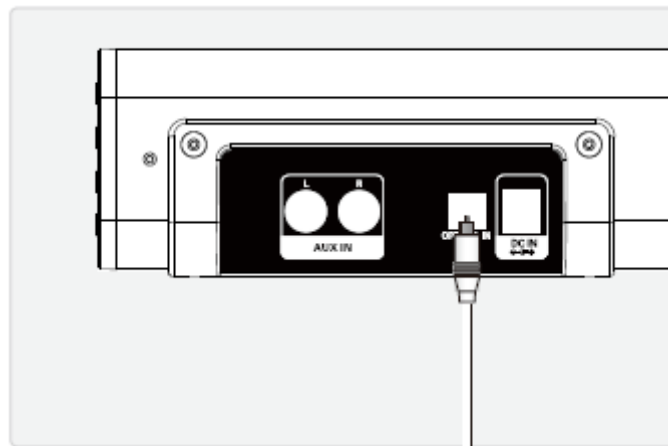

BLUETOOTH VERBINDING

Voor de eerste keer een Bluetooth apparaat paren

1. Houd de **Power/Source** knop op de geluidsbalk ingedrukt om het apparaat in te schakelen, of druk op de **Power** knop op de afstandsbediening.
2. Druk herhaaldelijk op de **Power/Source** knop op de geluidsbalk of druk op de **Bluetooth knop** op de afstandsbediening om naar de optische modus te gaan, aangegeven door een **blauw lampje**.
3. Houd de **Pairing** knop aan de zijkant van de geluidsbalk ingedrukt of houd de **Pair** knop op de afstandsbediening ingedrukt.
De Paringsindicator zal snel blauw knipperen. Blijf tijdens het paren binnen een meter van het apparaat.
4. Gebruik de bediening van uw Bluetooth apparaat, selecteer "**ENV-1460**" in uw Bluetooth instellingen om te paren.
Opmerking: Indien uw apparaat om een wachtwoord vraagt, voer het standaardwachtwoord "0000" in. Kijk in de gebruikershandleiding van uw specifieke apparaat voor instructies betreffende het paren en verbinden van Bluetooth apparaten.
5. Wanneer u succesvol bent gepaard en verbonden zal een piep te horen zijn uit het apparaat en zal de **Paringsindicator** een continu blauw licht laten zijn. Na de eerste keer paren zullen

de apparaten gepaard blijven totdat de gebruiken het paren handmatig ongedaan maakt of de paring verloren gaat door een reset van het apparaat.

Opmerking: *Indien uw apparaat niet langer gepaard is of verbinden niet mogelijk is, herhaal de bovenstaande stappen.*

Draadloos geluid afspelen

1. Volg de instructies voor het **Paren van de Bluetooth apparaat**.
2. Gebruik de bediening van het Bluetooth apparaat om een nummer te selecteren.
3. Gebruik de bediening van het Bluetooth apparaat om af te spelen, te pauzeren of het geselecteerde nummer over te slaan.
4. Het geluid van het aangesloten Bluetooth apparaat zal nu te horen zijn via de geluidsbalk.

SPECIFICATIES

- 97 cm lengte
- Ondersteunt Bluetooth v2.0
- Uitgangsspanning: 20W(L) + 20W(R)
- Ondersteunt Enhanced Data Rate (EDR)
- Ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profiel
- 3 geluidsinstellingen: Movie, Music en Dialog
- Digitale volumeregeling
- 3.5 mm geluidsingang
- Stereoingang voor platenspeler
- Optische digitale aansluiting
- LED bronindicator
- Draadloos bereik: 10 meter

WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN

Waarschuwingen

- Dit apparaat is alleen voor huiselijk gebruik binnenshuis.
- Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
- De garantie van dit product vervalt wanneer op enige manier aanpassingen aan het product zijn aangebracht. Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen aan de binnenzijde van het product.
- Plaats het apparaat niet direct op meubels of op zachte, poreuze of gevoelige afwerking. Zoals elk rubberproduct gemaakt met oliën kunnen de pootjes afdrukken of vlekken achterlaten. We adviseren om een bescherming zoals een doek of glazen plaat tussen het apparaat en het oppervlak te leggen om het risico op beschadiging of vlekken te verminderen.

- Het gebruik van het apparaat in de nabijheid van fluoriserend licht kan leiden tot interferentie met de afstandsbediening. Als het apparaat ongebruikelijk gedrag vertoont, verplaats het, weg van het fluoriserende licht, aangezien dit de oorzaak kan zijn.
- De batterij, batterijen en accu dienen niet te worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Risico op elektrische schok – niet openen.

Aanwijzingen

- Om een elektrische schok te voorkomen, steek de stekker alleen in een passend stopcontact. Zorg dat de stekker volledig is ingestoken.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat lange tijd niet in gebruik is of voor het schoonmaken. Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde adapter.
- Bediening of aanpassingen anders dan beschreven in deze handleiding can leiden tot een gevaarlijke blootstelling aan straling.
- Explosiegevaar wanneer de batterij incorrect is vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of vergelijkbaar type.

	<p>WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP EEN ELEKTISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN AAN DE BINNENZIJD. LAAT REPARATIES OVER AAN GEKWALIFICEERDE MONTEURS.</p>
	<p>Het bliksemschicht met pijlpunt symbool, in een gelijkzijdige driehoek, geeft de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke voltages" binnenin de behuizing van het product aan welke sterk genoeg kunnen zijn om een risico op elektrische schok voor mensen te vormen.</p>
	<p>Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek symbool geeft aan dat belangrijke aanwijzingen voor de bediening en onderhoud (reparaties) te vinden zijn in de bij het product geleverde literatuur.</p>

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Lees alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer overeenkomstig met de instructies van de fabrikant.
8. Installeer niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (waaronder versterkers) die hitte produceren.
9. Bescherm de voedingskabel tegen overlopen of doorboren, vooral bij de stekkers, stekkerdozen en waar de kabel het apparaat verlaat.
10. Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
11. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven dan het bedoelde gebruik.

VEELGESTELDE VRAGEN

V: Waarom komt er geen geluid uit de geluidsbalk wanneer deze is aangesloten op de TV?

A: Controleer of de geluidsbalk is ingeschakeld.

A: Controleer of de geluidskabel is aangesloten op een geluidsuitgang.

A: Controleer of de TV is ingesteld om geluid af te spelen via de geluidsuitgang (controleer de TV instellingen).

A: Controleer of de geluidsbalk is ingesteld om geluid af te spelen via de correcte geluidsbron die momenteel is aangesloten op de geluidsbalk.

V: Mijn Bluetooth apparaat kan de geluidsbalk niet vinden.

A: Probeer om Bluetooth uit te schakelen op uw Bluetooth apparaat en schakel de geluidsbalk uit. Schakel nu Bluetooth in op uw apparaat en schakel de geluidsbalk in en probeer opnieuw te paren.

A: Druk nogmaals op de paringsknop op de geluidsbalk.

A: Probeer een ander Bluetooth apparaat te verbinden met de Bluetooth geluidsbalk.

V: Geluid valt soms weg of de geluidskwaliteit verslechtert tijdens het afspelen in Bluetooth modus.

A: De geluidsbalk heeft een bereik van 10 meter, maar dit zal minder zijn indien andere draadloze apparaten in de omgeving aanwezig zijn of een muur tussen de geluidsbalk en het Bluetooth apparaat staat.

V: De geluidsbalk reageert niet altijd op de afstandsbediening.

A: Richt de afstandsbediening direct op de geluidsbalk. Probeer de batterijen te vervangen.

V: De geluidsbalk is aangesloten op de TV via een optische kabel, maar niet alle TV zenders geven geluid.

A: De geluidsbalk ondersteunt alleen digitaal PCM geluid. Zorg dat de uitgang van uw TV op PCM staat. Controleer de handleiding van uw TV voor instructies. Als alternatief kunt u gebruik maken van de lijn in kabel.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.