



VAYA



BUDDY 1 E-CYKEL

MANUAL
PO-1644

INDHOLD

FØR START	4
ADVARSEL	4
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION	4
INDHOLD	5
MONTERING	6
RAMMEFOLDEANORDNINGEN	6
SIKKERHEDSLÅS	6
FOLDEINSTRUKTIONER	6
FOLD CYKLEN SAMMEN	6
FOLD CYKLEN UD	8
DISPLAY	10
BETJENINGSVEJLEDNING	10
INDSTILLINGER	10
SKÆRMINDSTILLINGER	11
GENERELLE INDSTILLINGER	11
PERSONLIGE INDSTILLINGER	11
RESET TIL FABRIKSINDSTILLING	12
GEARSKIFT	12
KØREINDSTILLINGER	12
PEDAL-ASSISTERET TILSTAND	12
PEDAL-TILSTAND	12
GÅ-ASSISTANCE TILSTAND	12
CYKLER MED ACCELERATOR	12
BRUG AF E-CYKLEN	13
SADELHØJDE	13
SADELJUSTERING	13
STAMMEHØJDE	13
HÅNDBREMSE	13
STRAMNING AF SKRUESIKRINGER	13
FORHOLDSREGLER INDEN KØRSEL	14
LÅS	14
VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER	14
VÆGTRESTRIKTIONER	14
RÆKKEVIDDE	14
BATTERIINFORMATION OG SPECIFIKATIONER	15
FJERN BATTERI	15
INDSÆT BATTERI	15
BATTERISPECIFIKATIONER	15
OPLADNING AF BATTERI	16
SIKKERHEDSTIPS TIL OPLADNING	16
OPBEVARING AF BATTERI	16
OPLADERSPECIFIKATIONER	16
BAGAGEBÆRER-INFORMATION	17
BAGAGEBÆRER-SPECIFIKATIONER	17
EFTERSYN, VEDLIGEHOLD OG OPBEVARING	17
EFTERSYN AF E-CYKLEN	17
RENGØRING AF E-CYKLEN	18
KÆDEVEDLIGEHOLD	18
OPBEVARING AF E-CYKLEN	18
INDSTIL KÆDEGEAR	18
HYDRAULISKE BREMSER	20
STØJ FRA BREMSERNE	20
BREMSERNE FUNGERER IKKE	20
EFTERSYN AF HJULLEJERNE	20
SÅDAN FJERNES HJULET	20
SÅDAN SKIFTES SLAGEN	21
UDSKIFTNING AF BREMSEKLODSE	21
E-CYKEL SPECIFIKATIONER	22
ANBEFALET STRAMNINGSINFORMATION	22
DISPLAY FEJLBESKEDER	23
STELNUMMER	23
BORTSKAFFELSE	24

FØR START

Læs instruktionsmanualen omhyggeligt, før du tager E-Cyklen i brug første gang. Følg instruktionerne og advarslerne for at sikre både din egen og andres sikkerhed. Det anbefales at gemme instruktionsmanualen.

For yderligere information og opdateringer, besøg www.envivo.nu

ADVARSEL

E-cyklen er designet til "By og Trekking", så benyt den udelukkende på veje og jævne stier. Benyttes cyklen på andre underlag og anden måde, så kan det resultere i driftssvigt og tab af kontrol, som kan medføre tilskadekommission eller dødsfald.

Ligeledes, hvis de grundlæggende instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i denne manual ikke følges, kan det resultere i, at din E-Cykel bliver skadet, anden ejendomsskade, alvorlig tilskadekommission og i værste fald dødsfald. Som med alle mekaniske komponenter, udsættes E-Cykler også for slid og overlast. Forskellige materialer og komponenter reagerer muligvis på slid og overlast på forskellige måder. Hvis en komponents levetid overskrider, kan den pludselig gå i stykker, hvilket kan resultere i tilskadekommission af cyklisten. Enhver form for revner, skrammer eller ændring i komponentfarve er tegn på, at komponenten er slidt ned og skal udskiftes.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL - FARE

1. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Rengøring og vedligehold bør ikke udføres af børn.
2. Batteriopladeren må benyttes af børn fra 8 år og opefter, og personer med begrænset fysik, føleforstyrrelser eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret angående brug af produktet på en sikker måde og forstår farerne derved.
3. Forsøg ikke at modificere, ændre eller udskifte dele på enheden.
4. Overskrid ikke maksimalvægten (100 kg)

ADVARSEL

1. Sørg for, at hjulene er korrekt påmonteret, før cyklen tages i brug.
2. Lær at cykle på og bruge alle funktioner på E-Cyklen, før du benytter den i trafikken.
3. Fjern altid batteriet før udførelse af vedligehold eller installationsarbejde på E-Cyklen.
4. Hvis opladeren er ødelagt, skal den kasseres og erstattes af producenten eller dens serviceagent - venligst kontakt servicelinjen.
5. Opladeren må udelukkende benyttes til E-Cyklen, ikke til andet elektronisk udstyr. Benyt ikke opladeren til at oplade ikke-genopladelige batterier.
6. Bagagebærer egner sig ikke til påmontering af barnesæde.
7. Misbrug ikke din E-Cykel, da det kan forårsage skade på dit køretøj og føre til fejl i styresystemet, hvilket kan resultere i skader.
8. Bær ikke løst eller ødelagt tøj, når du cykler på E-Cyklen.
9. Sikkerhedskritiske komponenter bør udskiftes med originale reservedele.
10. Vær opmærksom på risikoen for at sidde fast ved brug og vedligehold af for/baghjul, kæde og kædehjul.
11. Modificér og udskift ikke bagagebærer.
12. Vær opmærksom på øget bremselængde og ændring i styring, når bagagebærer er fyldt.
13. Sørg for, at den bagage der er læsset på bagagebærer er forsvarligt spændt fast i henhold til anvisningerne i denne manual og der ingen løse stropper er, der kan sidde fast i hjulet.

VARSMHED

1. Sørg for at bære passende sikkerheds- og beskyttelsesudstyr, når du anvender din E-Cykel. Læs afsnittet om 'Betjeningsvejledning', for yderligere information.
2. Betjen ikke E-Cyklen, hvis du er påvirket af stoffer og/eller alkohol.
3. Bremserne kan blive varme efter brug: rør dem ikke efter bremsning.
4. Hvis styret beskadiges og metalenderne blottes, så skal de lukkes til ved hjælp af tilpassede propper.
5. Kør ikke i barsk vej, sne, regn, hagl, slud, på glatte overflader eller når det er meget varmt.
6. Kør ikke igennem vand, der er dybere end 80mm.
7. Anbring ikke cyklen i vand.
8. Kør ikke cyklen op og ned ad trapper.
9. Kør ikke på E-Cyklen, mens du taler, skriver beskeder eller kigger på din telefon.
10. Vær opmærksom på længere bremselængde ved høj fart.
11. Vær opmærksom på længere bremselængde i vådt vejr.
12. Rengør ikke cyklen med højtryksrensere, da det kan fjerne smørelse og/eller olie fra cykeldele.
13. Ved smøring af E-Cyklens bevægelige dele, sørg da for, at der ikke kommer smørelse på fælgerne eller bremseskiverne.

BEMÆRK

1. Brugere, der demonterer E-Cyklen, giver afkald på deres reklamationsret.
2. VÆR OPMÆRKSOM – hold øje med, hvor du kører og vær opmærksom på overfladerne, folk, steder og ting omkring dig.
3. Når E-Cyklen benyttes i mørke, så sørg for at følge lovene angående for- og baglys og passende reflekser.
4. Kør ikke på E-Cyklen, hvor det ikke er tilladt. Det er cyklens ejers ansvar at undersøge kørselsbegrænsningerne i henhold til regulativer angående vejsikkerhed.
5. Disse instrukser er tilgængelige fra serviceadressen sidst i denne manual.

Instruktionerne skal læses og forstås af brugeren, før E-Cyklen tages i brug. Opbevar dem til fremtidig brug og giv dem videre til en eventuel ny ejer eller bruger af E-Cyklen.

Det anbefales at gemme den originale emballage i tilfælde af, at produktet skal returneres til os eller den skal sendes til reparation.

ADVARSEL

Garantien dækker ikke uretmæssig brug af produktet eller unndladelse af at følge advarslerne og betjeningsvejledningen i denne instruktionsmanual. Der er ydermere **begrænset** garanti på sliddele såsom hjul, batteri, bremser og greb. Disse dele anses som slitagedele og kan efterfølgende bestilles på www.envivo.nu


INDHOLD




E-Cykel




2x nøgler

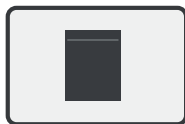

Plastikpose
med værktøj

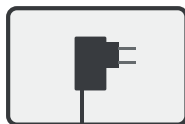

Strømforsyning

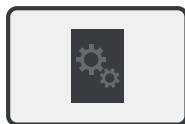

Manual

MONTERING

ADVARSEL: Husk at læse hele manualen, før du bruger cyklen for første gang. Se afsnittet om 'Anbefalet strammingsinformation' for korrekt stramning af bolte og skruer.


Tag cyklen ud af æsken. Fjern alt beskyttende emballage fra cyklen og fold cyklen ud. Påmonter styr på cyklen og lås stammestanglås.

ADVARSEL: Pas på ikke at flytte stammestangen over eller under max./min.-indstillinger. Se stammemarkeringer. |||||

Rammefoldeanordningen

Hvis rammefoldeanordningen ikke er stram nok eller sikkerhedslåsen ikke klikker på plads, så skal de justeres.

Åbn rammefoldeanordningen. Find det runde sølvfarvede skruehoved (illustreret på billedet til højre) og drej det imod uret for at stramme rammefoldeanordningen. For at løsne det, drej det med uret.

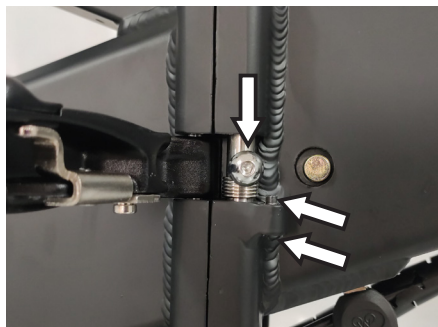

Sikkerhedslås

Åbn rammefoldeanordningen. Find en lille sort skrue (illustreret på billedet til højre). Drej under den, indtil den er strammet.

Note: Vigtigt at foldeanordningen er sat korrekt. Hvis i tvivl, få en cykelsmed til at justere den eller kontakt kundesupport.


FOLDEINSTRUKTIONER

ADVARSEL: Hold altid øje med, at ingen kabler kommer i klemme, når du folder E-Cyklen.

Note: Fjern nøgle fra batterilåsen, så den ikke tager skade under foldningen.

FOLD CYKLEN SAMMEN

1. Placér kranken horisontalt med den højre forreste stang.

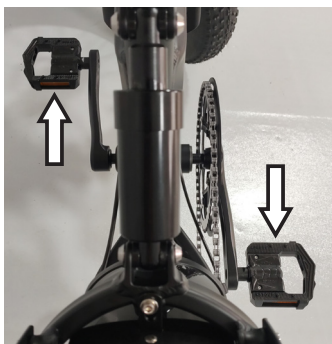

2. Fold pedalerne. Skub dem ind og fold dem op eller ned.




3. Løsn sadelholderen og skub sadlen helt ned og lås den.




4. Løsn håndtaget på forgafelen og skub det helt ned.



5. Åbn foldeanordningen og fold cyklen helt sammen.

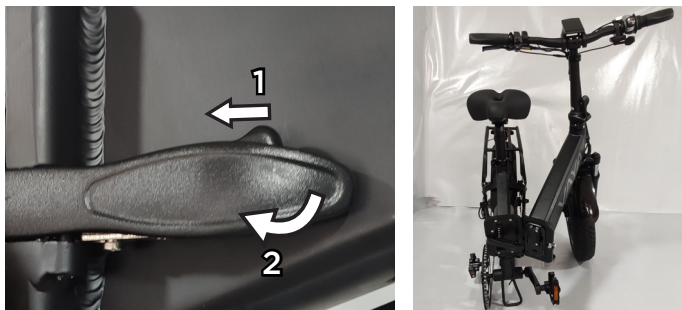

6. Åbn foldeanordningen på akslen og fold den ned.

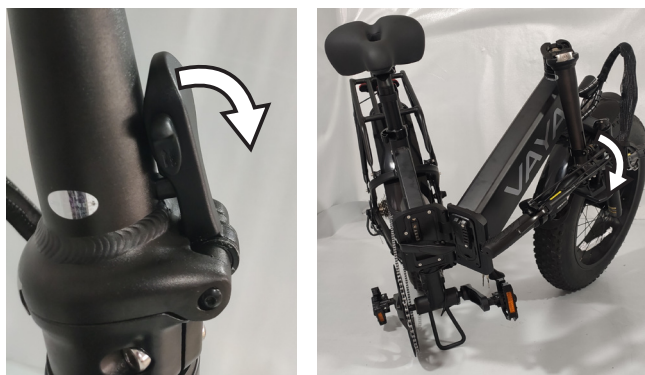


FOLD CYKLEN UD


1. Hæv forakslen og lås den.



2. Fold anordningen ud og lås foldeanordningen på stellet.

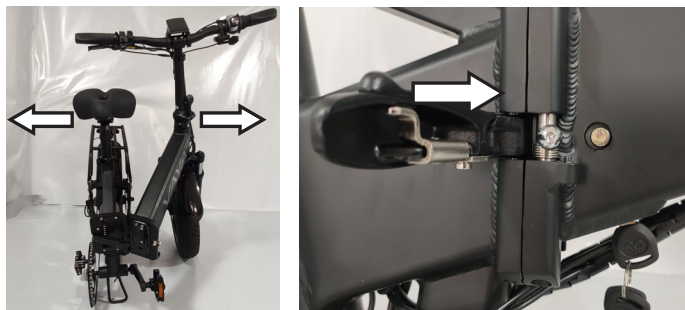

3. Fold pedalerne ud.

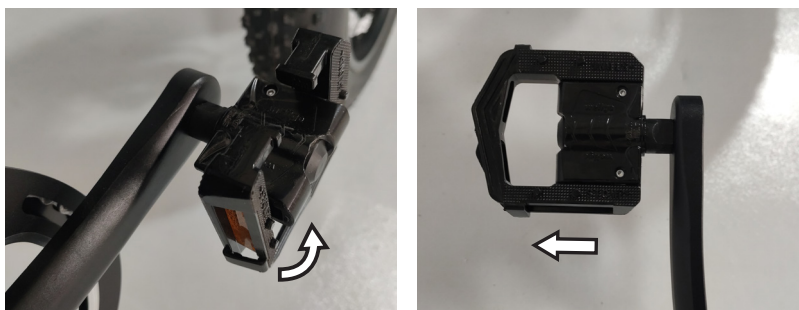


4. Tilpas sædet og forgaffel til den enkelte bruger.



ADVARSEL: Efter at have foldet cyklen ud, sørg for at tjekke alle cyklens sikkerhedsspænder. Vær ekstra opmærksom på at spænde sikkerhedsspændet på stellet og forakslen, så cyklen er sikker.

DISPLAY

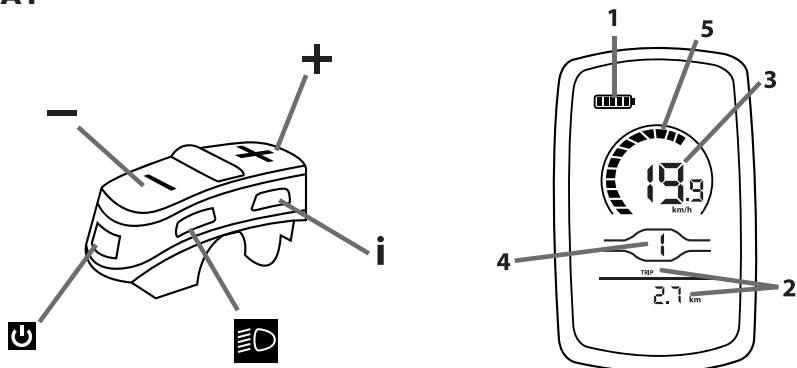

1. Batteriindikator

Viser et skøn på hvor meget strøm der resterer, før det er nødvendigt at oplade. Et fuldt opladet batteri (100%) vil vise 5 streger. Husk at oplade batteriet, når der er én streg tilbage. Motoren bliver svagere efterhånden som batteriet bruger strøm.

2. Multifunktionelt display-område

Viser forskellige indstillinger. Læs afsnittet 'BETJENING' for yderligere information.

3. Hastighed

Viser nuværende hastighed.

4. Gear-justering

Viser pedal-assistance gear. Går fra 0-5.

5. Motorstyrke-indikator

Betjeningsvejledning

- Hold knappen inde for at tænde eller slukke E-Cyklen.
- Tryk på + knappen for at øge pedal-assistance gear.
- Tryk på - knappen for at mindske pedal-assistance gear.
- Tryk på knappen for at tænde/slukke forlygten forlygten. Viser ikon når tændt. Lys på display dæmpes til mørk tilstand, når forlygten er tændt.
- Hold - knappen nede og efter 2 sekunder tændes der for gå-assistance tilstand. Så snart du slipper - knappen slukkes der for gå-assistance tilstand. Viser ikon når aktiveret.
- Tryk på i-knappen vil vise de forskellige display-indstillinger:
 - o Trip: Distance kørt siden opladning af E-Cykel.
 - o ODO: Totalt kilometerantal.
 - o Max. Speed: Maksimal opnået fart.
 - o Avg. Speed: Gennemsnitsfart.
 - o Time: Antal minutter cyklen har været tændt.
 - o Wh: Motor output målt i watt.
- Cyklen slukkes automatisk efter 10 minutter uden brug.
- Hvis der opstår en fejl i den elektriske del af cyklen, så vil displayet vise et **ERROR** efterfulgt af en fejl kode. Se afsnittet om 'Display fejlbeskrivelse' for liste med fejl.

Indstillinger

Hold + og - knapperne nede på samme tid i 2 sekunder for at tilgå indstillingsmenu.

Tryk på + / - knapperne for at skifte mellem indstillinger.

Tryk på i knappen for at gå ind i valgt indstilling. Tryk på + / - knapperne for at ændre på indstillinger. Tryk på i knappen for at bekræfte ændring.

Hold i knappen inde for at gemme valgte indstillinger og gå ud af indstillinger.
Går automatisk ud af indstillinger, hvis ingen valg foretages efter 1 minut.

Skærmindstillinger

Hold nede + og - knapperne i 2 sekunder for at gå ind under skærmindstillinger.

- **tC** - Trip clearing: Vælg YES for a nulstille afstand kørt siden cyklen sidst blev tændt. Vælg NO for at annullere.
- **bL** - Backlight Brightness: Vælg skærmbaggrundsbelysning. 1 - 3.
- **Un** - Toggle Unit: Vælg mellem Imperial (mile/h) Metric (km/h).

Generelle indstillinger

For at komme til generelle indstillinger skal du først ind i skærmindstillinger. Hold + og - knapperne nede i 2 sekunder.

Mens du er i skærmindstillinger hold i knappen inde i 2 sekunder for at komme til generelle indstillinger.

- **Ld** - Wheel: Vælg hjulstørrelse i tommer. Kan sættes til 8-30. Er sat til 22 tommer som default.
- **LS** - Maksimalhastighed. Her kan du ændre på maksimalhastighed, så motor slår fra, når cyklen når maksimalhastighed.

Personlige indstillinger

Her kan du tilpasse indstillinger på cyklen efter behov for kørestil og udstyr på cykel. Læs instruktioner for hvert punkt, før du ændrer på disse indstillinger.

For at komme til personlige indstillinger, skal du først ind i skærmindstillinger. Hold + og - knapperne nede i 2 sekunder.

Mens du er i skærmindstillinger, hold + og - knapperne inde i 2 sekunder for at komme til personlige indstillinger.


- **UOL** - Volt: Se batteri for volt, før du ændrer denne indstilling.
- **SCA** - Elektrisk gear: Sæt hvilket elektrisk gear man skal kunne sætte cyklen i, når man cykler. Vælg mellem: 0-3, 1-3, 0-5, 1-5, 0-7, 1-7, 0-9, 1-9. Standardindstilling er op 0-5. Gear 0 er med cyklen tændt uden at motor bliver aktiveret. Efter bekræftelse af elektrisk gear kan du sætte motor output i % for hver gear (hvor hurtigt cykel kører i hvert enkelt elektrisk gear). Tryk på + / - knapperne for at ændre på værdi. Tryk på i knappen for at bekræfte valg.
- **Cur** - Strøm: Stiller strøm output i ampere. Højere værdi giver mere strøm til motor. Høj værdi slider meget mere på batteri og motor. Lav værdi skåner batteri og motor.
- **PAS** - magnetsensor - Indstilling af magnetsensor der måler omdrejninger, når man cykler. Vælg mellem run-F eller run-b.
Run-F: Træd pedaler fremad (med uret) for at aktivere motor.
Run-b: Træd pedaler baglæns (imod uret) for at aktivere motor.
Tryk på i knappen for at bekræfte valg.
- **Scn** - magnetsensor-følsomhed: Sæt magnetsensor-følsomhed (hvor hurtigt motor aktiveres efter man begynder at træde på pedalerne) mellem 2-9. 2 er mest følsom og 9 er mindst følsom. Tryk på i knappen for at bekræfte valg.
- **n** - antal magneter i magnetsensor: Sæt antal magneter i magnetsensor. Må kun ændres, hvis man skifter over til en anden type magnetsensor. Ændring kan give forkerte værdier og få cykel til at køre u hensigtsmæssigt.
- **SPS** - Kan ikke ændres på denne cykel.
- **Hnd** - Kan ikke ændres på denne cykel.
- **SyS** - Systemindstillinger:
 - o **dLY** - Kan ikke ændres på denne cykel.
 - o **PUS** - Kan ikke ændres på denne cykel.
 - o **SSP** - Kan ikke ændres på denne cykel.

Reset til fabriksindstilling

For at sætte alle indstillinger til fabriksindstillinger hold + og I knappen nede i 2 sekunder. For fabriksindstilling, vælg Y og hold i knappen inde. Display viser dEF-00 for at bekræfte, at display er sat til fabriksindstillinger.

GEARSKIFT

1. Sæt i lavere gear
2. Sæt i højere gear

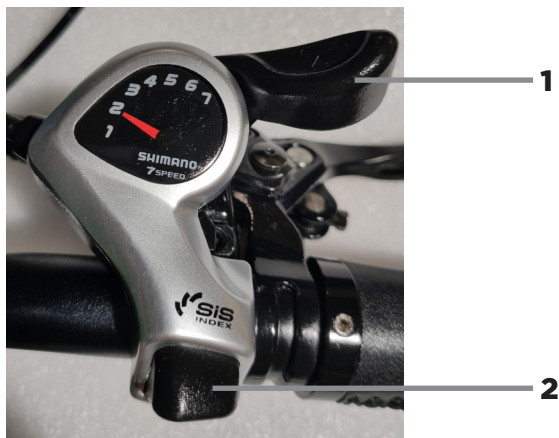

KØREINDSTILLINGER

E-cyklen har tre køretilstande: pedal-assisteret, pedal-tilstand og gå-assistance tilstand.

Pedal-assisteret tilstand

Træd på en af de to pedaler i hvilket som helst gear, motoren vil starte ved hjælp af induktoren og forsyne med strøm. Når du stopper med at træde i pedalerne, så stopper pedal-assistancen automatisk.

Pedal-tilstand

Tænd for cyklen og sæt pedal-assistance gear til 0. Cyklen fungerer nu som en ikke-elektrisk cykel, men man har stadigvæk adgang til information på display. Cyklen kan også bruges med display slukket.

Gå-assistance tilstand

Cyklen vil starte med en hastighed på 6 km/t. Denne funktion kan bruges, hvis du vil skubbe cyklen op ad en stejl bakke eller vil køre ved lav hastighed uden at skulle træde i pedalerne.

CYKLER MED ACCELERATOR

Accelerator kan bruges til at køre op til 6 km/t.

BRUG AF E-CYKLEN

Før brug af E-Cyklen er der flere forholdsregler, du skal tage hensyn til. Læs følgende afsnit omhyggeligt, hvis du er nybegynder eller skal køre på E-Cyklen for første gang.

Sadelhøjde

Justér højden, så din fod kan hvile på nederste pedal. Optimalt bør der være plads til, at du kan bøje knæet en smule.

ADVARSEL: Pas på ikke at flytte sadlen over eller under max./min.-indstillinger. Se sadelmarkeringer. |||||

Sadeljustering

Løsn bolten under sadlen for at justere vinklen eller højden på sadlen. Husk at stramme bolten efter justering af sadlen. Benyt to skrueøgler for at stramme sadlen.



Stammehøjde

Tilpas stammehøjden efter behov.

ADVARSEL: Pas på ikke at flytte stammestangen over eller under max./min.-indstillinger. Se stammemarkeringer. |||||

Håndbrems

Højre bremse bremser baghjulet. Venstre bremse bremser forhjulet.

Stramning af skruesikringer

Sørg for at stramme skruesikringerne, så sadlen ikke ryger ned eller styret ryger op eller ned under kørsel.

Sadelstang: Efter stramning af skruesikringer, så tryk på sadlen for at sikre, at den er tilstrækkelig stram. Prøv også at vride sadlen fra side til side for at sikre, at den ikke bevæger sig.

Forstamme: Efter stramning af skruesikring, pres styret ned for at sikre, at den er tilstrækkelig stram.



Forholdsregler inden kørsel

Tjek at E-Cyklens komponenter er solidt installeret og uden skader.

Tjek at bremserne virker korrekt.

Tjek at hjulene er i ordentlig stand og der er luft i. Tjek print på dæk for korrekt lufttryk i dæk.

Tjek at styret sidder ordentlig fast. Stram det, hvis det sidder løst.

Tjek at alle låse er strammet, og at alle sekundære låsemekanismer er sikret.

ADVARSEL: Tjek og test bremsesystemet hver gang før du bruger cyklen. Fejljusteret, slidt, beskadiget eller beskidte bremsesystemer kan kraftigt påvirke bremselængden og kan resultere i alvorlig tilskadekomme og endda dødsfald.

LÅS



Der er en lås på undersiden af topprøret på stellet. Den kan drejes til 3 tilstande. Brug de medfølgende nøgler.

Tænd cykel

Drej nøglen hele vejen med uret. Cyklen kan nu tændes.

Fjern batteri

Tryk nøglen ind, mens du drejer nøglen hele vejen imod uret. Du kan nu fjerne batteriet.

Lås cykel

Drej nøglen omkring en omgang fra Tænd batteri eller en omgang fra Fjern batteri lås tilstand. Cyklen er nu låst og kan ikke tændes.

VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER

ADVARSEL: Hastigheds- og vægtbegrænsninger er angivet for din egen sikkerhed. Overstig ikke de angivne begrænsninger i instruktionsmanualen.

Vægtrestriktioner

Maksimalvægt: 100 kg

Bagagebærer maksimalvægt: 6 kg

Rækkevidde

Vær opmærksom på, at E-Cyklen kan køre 50 km. på et fuldt opladt batteri under ideelle forhold. Nedenstående større faktorer vil påvirke E-Cyklens rækkevidde.

Terræn: En glat overflade vil forlænge ens kørelængde, hvorimod kørsel op ad bakke eller i ujævnt terræn vil reducere kørelængden betragteligt.

Vægt: Brugerens vægt kan påvirke kørelængden; en let bruger kan køre længere end en tungere bruger.

Temperatur: Kør og opbevar E-Cyklen under den anbefalede temperatur, hvilket vil forøge kørelængden, batteriets levetid og generel ydelse.

Vedligehold: Korrekt batteriopladning og vedligehold forlænger batteriets levetid.

Hastighed og kørsel: Kørsel ved moderat hastighed forlænger kørelængden; kørsel i høj hastighed i længere tid ad gangen, hyppig start/stop, tomgang og hyppig acceleration og deceleration reducerer kørelængden.

BATTERIINFORMATION OG SPECIFIKATIONER

Dette afsnit har til formål at oplyse om batteri og oplader. Venligst læs afsnittet omhyggeligt for din egen sikkerheds skyld. For brugersikkerhed og for at forlænge batteriets levetid og ydeevne, så følg venligst disse instruktioner.

Fjern batteri



Indsæt nøglen i låsen og drej den til Fjern batteri tilstand.

Åbn rammelåsen og fold cyklen ud.

Fjern batteriet.

Fold cyklen sammen igen.

Indsæt batteri

Åbn rammelåsen og fold cyklen ud.

Indsæt batteriet med tilslutningssiden ind først.

Fold cyklen sammen og lås rammelåsen.

Indsæt nøglen og drej nøglen til Lås cykel eller Tænd cykel-tilstand.

Batterispecifikationer

Batteri: 52 * 10.4Ah Genopladeligt Li-ion batteri

Model: 48510

Opladningstid: 3 timer

Spænding: 48 Volt

Battericeller: 52 celler

Ydeevne: 10.4 Ah

Betjeningstemperatur: -20 - 50° Celsius

Opladningstemperatur: 0 - 45° Celsius

Opbevaringstid: 2 måneder

Opbevaringstemperatur: 20 - 25° Celsius

Opbevaringsluftfugtighed: 65 (+/- 25%) %

Oplader og batteri må kun benyttes sammen og er ikke egnet til andet udstyr.

Opladning af batteri



Trin 1: Drej nøglen, så cykellåsen er i lås cykel eller fjern batteri tilstand.

Trin 2: Sørg for, at opladerindgangen er ren og tør.

Trin 3: Tilslut oplader ind i opladningsport på cykel.

Trin 4: Tilslut nu oplader til stikkontakten.

Trin 5: Opladerens indikatorlys bør nu skifte til RØD og indikere, at E-Cyklen nu oplades. Når opladerens indikatorlys lyser GRØN, er E-Cyklen fuldt opladet. Opladeren stopper automatisk med at oplade, når lyset lyser GRØNT.

Trin 6: Træk opladeren ud ad batteriet og strømforsyningen.

Note: Hvis det GRØNNE lys på opladeren ikke skifter til RØD, når du tilslutter den til batteriet, så tjek at alle forbindelser er korrekt tilsluttet eller, at batteriet ikke allerede er fuldt opladet.

Note: Batteri kan også fjernes fra cykel for at oplade.

Sikkerhedstips til opladning

Oplad batteriet helt første gang.

For at optimere batteriets levetid, så sørg for at oplade det mindst hvert halve år, når det ikke er i brug og to dage efter kørsel. Oplad det i en passende temperatur.

Oplad ikke batteriet i længere tid end nødvendigt. Når batteriet er fuldt opladet, så sluk for opladeren.

Opbevar ikke batteri i længere tid uden at oplade det. Oplad batteriet mindst én gang hvert halve år.

Benyt kun den inkluderede oplader for at oplade batteriet.

Hvis opladeren eller kablet bliver beskadiget, så benyt ikke opladeren. Kontakt supportafdelingen for at skaffe en ny.

Opbevaring af Batteri

Hvis temperaturen på opbevaringsstedet er under 0° skal batteriet ikke oplades. Batteriet skal flyttes til et varmere miljø før opladning. Se afsnittet om 'Batteriinformation og specifikationer' for yderligere information.

Opbevar batteriet indendørs ved en tør, passende temperatur.

Opbevar ikke batteriet i direkte sollys eller i en bil. Høje temperaturer kan forårsage skade og forkorte batteriets levetid.

Opladerspecifikationer

Modelnummer: DPLC165V55

Input: 100-240V, 3,0A, 50/60Hz

Output: 54.6V \approx 3.0A

Benyt kun den inkluderede oplader for at oplade batteriet.

Hvis opladeren eller kablet bliver beskadiget, så benyt ikke opladeren.

Kontakt supportafdelingen for at skaffe en ny.

BAGAGEBÆRER-INFORMATION

ADVARSEL:

Benyt kun bagagebærer til at opbevare bagage på.

Bagagebæreren er ikke beregnet til at trække en trailer.

Når der er bagage på bagagebæreren, så vær opmærksom på, at det ikke skærmer for lys eller reflekser.

Fordel bagage jævnt på bagagebæret.

Hvis bagagestropper benyttes, så tjek at ingen af dem hænger løs.

Bagagebærer-specifikationer

Bagagebærer maksimalvægt: 6 kg

Max. kompatibel hjulstørrelse og dæk for bagagebærer: 40 x 4 tommer

EFTERSYN, VEDLIGEHOOLD OG OPBEVARING

Din E-Cykel kræver rutineeftersyn og vedligehold. Dette afsnit beskriver vedligehold og vigtige betjeningsfif. Før du udfører nedenstående, så sørg for, at strømmen og opladningskablet er slået fra.

Cyklens (ikke-elektriske) cykeldele er standardkomponenter, der kan købes i en cykelbutik. Sørg for, at det er de korrekte reservedele. Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl. Dele skal udskiftes, hvis de er beskadigede eller der er andre problemer med dem. Brug af ikke-originale eller inkompatible dele eller ændring af cyklen, anses for forfalskning. Forfalskning kan resultere i øget risiko for brugeren og brugeren er selv ansvarlig i det tilfælde.

Eftersyn af E-Cyklen

Tjek E-Cyklen og dæk rutinemæssigt for skader eller slid og korrekt lufttryk. Tjek alle bolte og skruer og stram dem, hvis det er nødvendigt.

Tjek at håndtagstang skruer sidder fast. Tjek at håndtagstang ikke kan drejes op og ned.

Tjek for- og baghjul for korrekt lufttryk. Se tekst på dæk for anbefalet lufttryk.

Bagagestropperne skal sikres korrekt og tjekkes med jævne mellemrum.

Fælgerne er udsatte for slid og skal tjekkes for at sikre, at de er intakte.

Tjek om bremseklodserne er nedslidte. Hvis de er nedslidte (omkring 1 mm tilbage), så skal de udskiftes med det samme.

Vi anbefaler at få foretaget serviceeftersyn af din cykel hos en cykelsmed mindst én gang om året.

Se nedenstående billede, der viser hvilke skruer der skal tjekkes efter hver tur.



Rengøring af E-Cyklen

Slå opladeren fra og sluk E-Cyklen. Fjern batteriet.

Brug en fugtig klud til at rengøre E-Cyklen. Brug ikke olie til bremserne.

Rens bremseskiven med klud dyppet i isopropyl-alkohol.

Benyt ikke højtryksrens. Det anbefales ikke at rengøre cyklen med rindende vand. Sprøjt ikke vand direkte på elektriske dele.

Sørg for at teste alle bremser efter rengøring.

Kædevedligehold

Rengør kæden og kæderingene jævnligt for at forlænge levetiden. Rengør dem en gang om måneden, oftere i dårlige forhold, om vinteren eller hvis kæden er synligt beskidt.

Rengør kæden jævnligt med passende kæderens.

Rengør kæderingene med neutralt vaskemiddel.

Benyt passende smørelse til kæden og kæderingene.

Opbevaring af E-Cyklen

Hvis temperaturen på opbevaringsstedet er under 0° skal den ikke oplades. E-Cyklen skal flyttes til et varmere miljø før opladning. Se afsnittet om 'Batteriinformation og specifikationer' for yderligere information.

For at undgå, at der kommer støv i E-Cyklen, kan den pakkes ind eller forsegles i den originale emballage.


Opbevar E-Cyklen indendørs.

Opbevar batteriet indendørs ved en tør, passende temperatur.

Opbevar ikke batteriet i direkte sollys eller i en bil. Høje temperaturer kan forårsage skade og forkorte batteriets levetid.


Indstil kædegear

Trin 1:

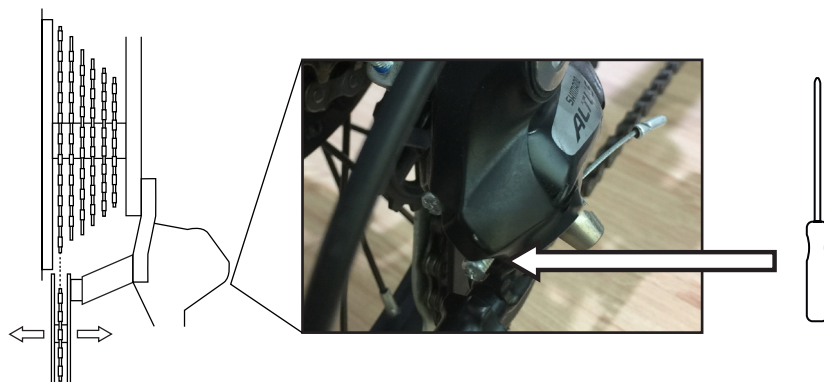


Løft bagenden af cyklen og drej pedalerne manuelt rundt for at skifte til laveste gear. Benyt en passende skruetrækker for at løsne skruen 'L' (lavt gear) for at tilpasse det bagerste kædegear indtil det står vertikalt med det laveste gear. Se billede ovenfor.

Trin 2:

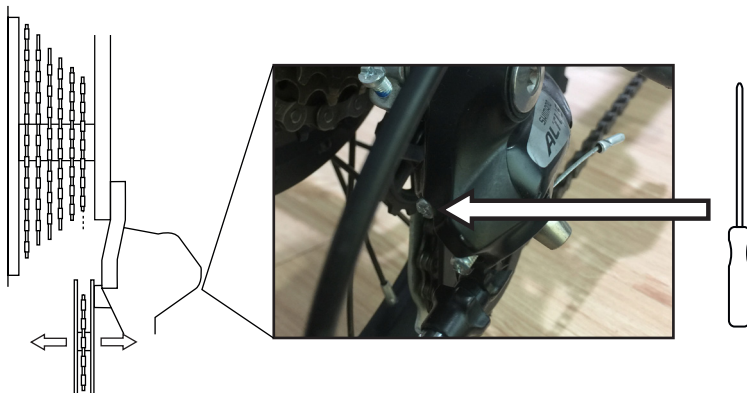


Løft bagenden af cyklen og drej pedalerne manuelt rundt for at skifte til højeste gear. Benyt en passende skruetrækker for at løsne skruen 'H' (højt gear) for at tilpasse det bagerste kædegear indtil det står vertikalt med det højeste gear. Se billede ovenfor.

Trin 3:

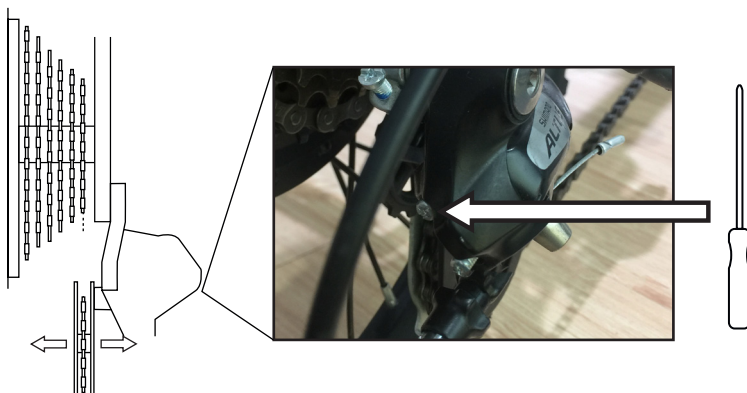

Løft bagenden af cyklen og drej pedalerne manuelt rundt for at skifte gear fra højeste til laveste gear – ét ad gangen. Hvis kædegearet er indstillet korrekt, så bør gearene skifte uden en skurrende lyd.

Hvis der stadig er problemer med at indstille det bagerste kædehjul, så kan det finjusteres. Drej skruen (C) med uret, hvis der er problemer med at skifte fra laveste til højeste gear. Drej skruen (C) mod uret, hvis der er problemer med at skifte fra højeste til laveste gear.

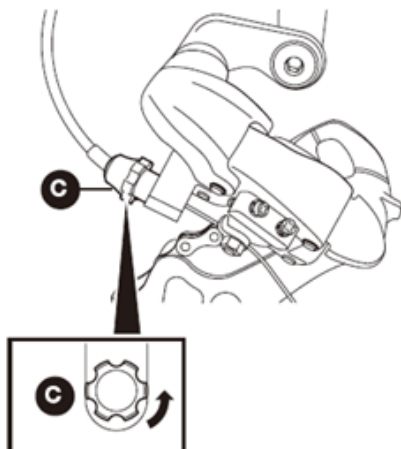

Drej skruen en kvart omgang ad gangen og forsøg derefter at skifte gear for at tjekke om problemet er løst. Hvis der stadig er problemer, så gentag processen fra trin 3.

Hydrauliske bremseser

Bremseklodserne slides ned over tid. Den hydrauliskebremse vil auto-justere sig til den korrekte bremsekraft jo mere bremseklodserne slides ned.

Støj fra bremseserne

- Bremsekive skal rengøres.
- Bremseklodser har brug for at blive rengjort eller skal slibes ned.
- Bremseklodser er slidt op og skal udskiftes.

Bremseserne fungerer ikke

- Cyklen har været vendt på hovedet. Ret på dette ved at stille cyklen ned på begge hjul. Tryk nu bremsen ned flere gange indtil den fungerer igen som normalt.
- Væske er lækker ud af bremsesystemet eller luft er kommet ind i bremsesystemet. Det anbefales af aflevere cyklen til reparation hos cykelmekaniker. Man kan også, på eget ansvar, finde udstyr og guides til hvordan man kan reparere det selv.

Eftersyn af hjullejerne

Hjullejerne kan blive slidte over tid og skal efterses.

For at tjekke dette, tag fat i enten for- eller bagdækket, mens du holder godt fat i cyklen. Ryk dækket hårdt fra side til side. Hvis hjulet bevæger sig ved hjulets midte, så er lejet muligvis slidt.

Særligt værktøj er påkrævet til dette. Det anbefales, at hjulene repareres af en kvalificeret cykelmekaniker. Kontakt din lokale forhandler for mere information om hjulreparation.


Sådan fjernes hjulet

Løsn boltene på hver side af hjulet.

Bemærk: Læg mærke til spændeskivernes placering, når du fjerner dem.

Sæt spændeskiverne på i samme rækkefølge.

Sådan skiftes slangen

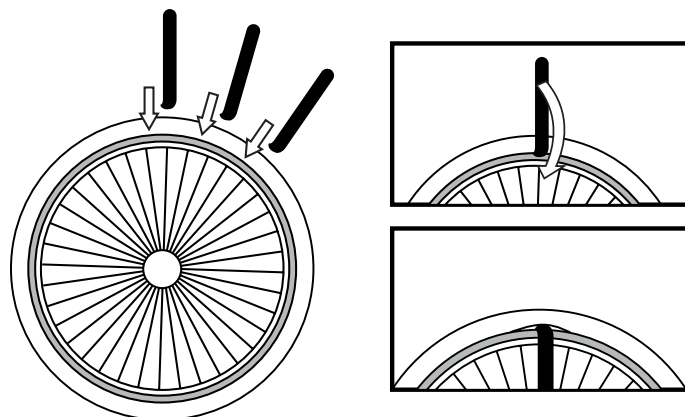

Hvis dækket punkterer, så skal den inderste slange lappes.

Bemærk: Dækhåndtag er påkrævet for at fjerne den inderste slange. **Ikke inkluderet.**

Fjern proppen fra slangeventilen. Tag al luften ud af dækket.

Skub begge sider af dækket mod midten, væk fra fælgen for at løsne dækket.

Indsæt et dækhåndtag mellem hjulet og fælgen, men ikke hvor slangeventilen er. Placer det andet dækhåndtag tæt på det første og pres det ned. Fortsæt hele vejen rundt, indtil dækket kan fjernes.

Efter dækket er fjernet, tag forsigtigt den inderste slange af - begynd ved ventilen.

Tjek indersiden af dækket for tegn på skade eller fremmedlegemer.

Efter slangen er blevet repareret, pump slangen delvis op ved brug af en cykelpumpe.

Indsæt forsigtigt slangen i dækket - begynd ved ventilen. Ventilen skal være på linje med hullet i fælgen.

Påsæt dækket på fælgen, lidt ad gangen hele vejen rundt. Brug hjulhåndtag for at påsætte den sidste del.

Udskiftning af bremseklodser



Se vores hjemmeside for hvordan man udskifter bremseklodser. www.envivo.nu

E-CYKEL SPECIFIKATIONER

Nettovægt: 29 kg

Max. læs: 100 kg

Størrelse (foldet): 100 x 43 x 70 cm

Størrelse (ikke-foldet): 172 x 30 x 125 cm

Hjulstørrelse: 20 x 4 tommer

Maksimal kompatibel hjulstørrelse: 20 x 4 tommer

Vejrmodstand: IP54

Antal gear:7

Assisterede antal gear: 5

Maksimal pedal-assistance hastighed: 0-25 km/t

Rækkevidde: op til 50 km

ANBEFALET STRAMNINGSPERFORMANCE

DEL	TORSIONSMOMENT (NM)
Forhjulsbolt	35-38 Nm
Baghjulsbolt	45-50 Nm
Spændbøjler til cykelstyrstang	8-10 Nm
Cykelstyrstang foldelås	5-8 Nm
Bolte til sadelstang	5-8 Nm
Bolt til bremsekabel	8-10 Nm
Bremsemonteringsbolt	8-10 Nm
Møtrikker til sadel	22-25 Nm
Krank	35-40 Nm
Foldingshåndtag	15-18 Nm
Bundbeslagskrue	50-70 Nm
Bag-kædegear	8-10 Nm
Kædegear holder skrue	5-8 Nm
Gearskifter holder skrue M5	8-10 Nm
Bremseskiveskrue	8-10 Nm
Støttefod	8-10 Nm
Batteri tilslutter skrue	5-8 Nm
Håndbremse	8-10 Nm

DISPLAY FEJLBESKEDER

Hvis der opstår en elektrisk fejl på cyklen, så vil displayet i de fleste tilfælde vise en fejlbesked kode som kan fortælle, hvad fejlen er.

KODE	FEJL
21	<i>Strømfejl</i>
22	<i>Acceleratorfejl</i>
23	<i>Motorfejl</i>
24	<i>Motorsignalfejl</i>
25	<i>Bremsefejl</i>
30	<i>Kommunikationsfejl</i>

STELNUMMER

Cyklen har et stelnummer, som er placeret enten under sadelrøret eller på kronrøret.

Du kan skrive nummeret ned i manualen i tilfælde af, at cyklen forsvinder eller bliver stjålet.

Nummeret starter med WVAYA, efterfulgt af et unikt nummer og til sidst et bogstav for det år stellet er produceret

Du skal bruge dette nummer i tilfælde af, at du skal forsikre cyklen eller du vil melde den stjålet.

Ejers Navn: _____

Stelnummer: _____

Model og farve: _____

Købsdato: _____

SYMBOLFORKLARING

A-vægt lyd er lavere end 70dB(A)



Kun til indendørs brug.



Dette værktøj er dobbeltisoleret.



Bær sikkerhedsudstyr.



Læs manualen før produktet tages i brug.



Klasse III beskyttelse mod elektrisk stød.

BORTSKAFFELSE



Batterier, elektrisk- og elektronisk udstyr (EEU) indeholder materialer, dele og stoffer, som kan skade miljøet og helbredet, hvis det ikke bortskaffes korrekt.

Batterier, elektrisk- og elektronisk udstyr, som er markeret med WEEE logo (som vist til venstre) må ikke smides ud med almindeligt affald. Kontakt din lokale affaldshåndteringsafdeling, så de kan oplyse om mulige genbrugsmuligheder i dit område.



Emballagen er delvis genanvendelig. Skaf dig af med emballagen på en miljørigtig måde ved at aflevere den på en offentlig genbrugsplads.



E-CYKEL

I tilfælde af funktionsfejl bedes du kontakte vores kundeservice her:

VAYA NORDIC



Vandmanden 34
9200 Aalborg SV



support@envivo.nu



70 26 66 30



www.envivo.nu

Advarsel: Der er ingen dækning for uretmæssig brug af produktet eller undladelse af at følge advarselne og betjeningsvejledningen i denne instruktionsmanual. Der er ydermere begrænset dækning på sliddele såsom hjul, batteri, bremses og greb. Disse dele anses som slidagedele og kan efterfølgende bestilles på www.envivo.nu



70 26 66 30



support@envivo.nu



www.envivo.nu