

ENVIVO



ALTAVOZ PARA FIESTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ENV-1668

CONTENIDO

BIENVENIDA.....	4
GENERAL	4
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS.....	4
SEGURIDAD	4
INFORMACIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	4
Advertencia.....	5
CONTENIDO DE LA CAJA	5
DESCRIPCIÓN DEL PANEL	6
FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ PARA FIESTAS	8
Activación.....	8
Carga	8
Emparejar con Bluetooth.....	9
Luces LED de discoteca.....	10
Micrófono.....	11
Eco del micrófono	11
Entrada auxiliar.....	11
Modo de tarjeta micro SD/USB	11
Cambiar modos	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	12
ALMACENAMIENTO.....	12
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	12
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	13
RECICLADO.....	16
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD.....	19



BIENVENIDA

Queremos que esté totalmente satisfecho con su compra, por lo que este producto de EnVivo cuenta con tres años de garantía por parte del fabricante y un excepcional servicio postventa en nuestro servicio de asistencia. Si necesita asistencia técnica o en el caso improbable de que su compra sea defectuosa, póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio de asistencia telefónica. Las reclamaciones de los productos defectuosos realizadas en el plazo de garantía de tres años se repararán o sustituirán sin cargo alguno siempre que tenga una prueba de compra (¡Guarde el recibo de compra en un lugar seguro!). Esto no afecta a sus derechos legales. Sin embargo, tenga en cuenta que la garantía se considerará nula y e inválida si el producto ha sido dañado, se ha utilizado de forma incorrecta o se ha desmontado.

GENERAL

LEÁLO ATENTAMENTE ANTES DE USAR.
CONSÉRVELO PARA CONSULTAS FUTURAS.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El producto marcado con este símbolo utiliza corriente directa.

SEGURIDAD

Lea y siga las instrucciones de seguridad.

INFORMACIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar dañar su dispositivo, le aconsejamos que lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el altavoz para fiestas.

1. No tire, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, fragmente, meta en el microondas, queme, pinte ni introduzca objetos extraños en este dispositivo.
2. No exponga el altavoz para fiestas a la humedad ni lo



- sumerja en líquido. Manténgalo seco en todo momento.
3. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de bebés y niños pequeños para evitar causar ninguna situación peligrosa.

ADVERTENCIA

1. No utilice ni guarde la unidad en lugares peligrosos o sometidos a altas temperaturas.
2. No exponga la unidad a la lluvia.
3. No desmonte, repare o modifique la unidad.
4. La unidad incluye una batería recargable, por lo tanto, evite tirarla o ponerla en el fuego para evitar una explosión.
5. Para aumentar la vida útil de la batería, cargue y utilice el altavoz para fiestas al menos una vez al mes.
6. Una potencia baja de la batería puede hacer que se reduzca la distancia de transmisión del Bluetooth o incluso que se desconecte.


CONTENIDO DE LA CAJA




Altavoz para fiestas




Micrófono con cable




Cable de sonido



Cable micro USB




Manual de instrucciones



Tarjetas de garantía




DESCRIPCIÓN DEL PANEL

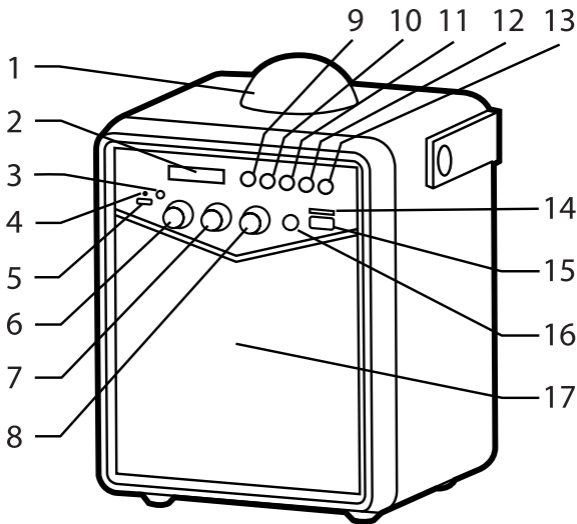

1. Luz LED de discoteca – Mantenga pulsado el botón Modo para encender/apagar la luz LED de discoteca. La luz de discoteca se proyectará cuando salga el sonido por el altavoz. La luz LED de discoteca se apagará cuando el volumen esté al 2 o menos.
2. Pantalla LED – muestra la selección y las conexiones actuales.
3. Entrada AUX – la clavija del bafle de 3,5mm se puede

- utilizar para conectar un reproductor de CD, reproductor de MP3, teléfonos inteligentes u otra fuente de audio.
- Indicador de carga – se encenderá mientras se está cargando. La luz se apagará cuando esté completamente cargado.
 - Puerto de carga – Utilice el cable micro USB incluido para cargar la unidad.
 - Control de volumen de la música – Gire el botón para ajustar el volumen (de 0-30 en la pantalla LED)
 - Control de volumen de eco – Gire el botón para ajustar el volumen de eco al utilizar el micrófono.
 - Control de volumen del micrófono – Gire el botón para ajustar el volumen del micrófono.
 - Botón de potencia – Mantenga pulsado el botón para encender/apagar el altavoz para fiestas.
 - Botón Modo – pulse brevemente para cambiar el modo, mantenga pulsado para encender/apagar la luz LED de discoteca.
 - Botón Volver/anterior – Pulse para retroceder a la pista anterior.
 - Botón Reproducir/pausar – Pulse para reproducir/pausar la música.
 - Botón Adelante/siguiente – Pulse para reproducir la pista siguiente.
 - Puerto micro SD – Reproduce música desde una tarjeta micro SD insertada.
 - Puerto USB – Reproduce música desde un dispositivo USB insertado.
 - Entrada de micrófono – Entrada de 6,35 mm (1/4") incluida para micrófonos.
 - Altavoz integrado.



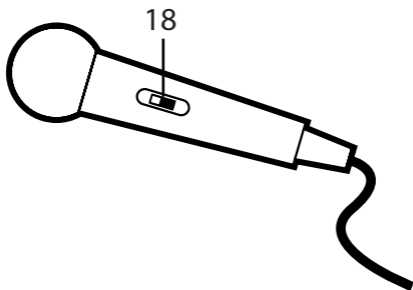

18. ON/OFF: Encender/Apagar el micrófono.

FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ PARA FIESTAS ACTIVACIÓN

Mantenga pulsado el botón de activación y se encenderá la pantalla LED. Para desconectar el altavoz para fiestas, mantenga pulsado el botón de activación de nuevo.

CARGA


El altavoz para fiestas incluye una batería recargable integrada. Conecte el cable de carga micro USB proporcionado al altavoz para fiestas a un cargador USB o a un puerto USB al ordenador. Durante la carga se encenderá el indicador de carga LED.

El indicador de carga LED se apagará cuando esté completamente cargado.


El altavoz para fiestas puede utilizarse mientras se carga.

EMPAREJAR CON BLUETOOTH


Si es la primera vez que conecta su teléfono/tableta con el altavoz para fiestas, deberá seguir las instrucciones siguientes para conectar el altavoz para fiestas.

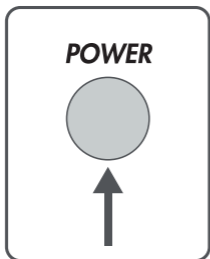


1. Pulse el botón POWER para conectar el altavoz para fiestas.

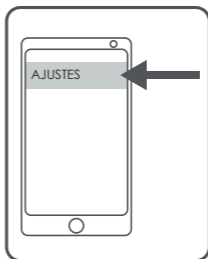

2. Vaya a los ajustes de su teléfono.

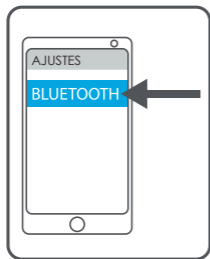

3. Vaya a Bluetooth, y active el Bluetooth de su teléfono/tableta.

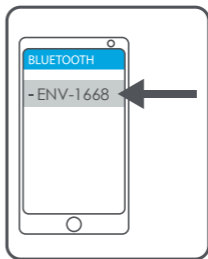


4. Busque el nombre de Bluetooth: ENV-1668 en la lista y selecciónelo.





5. Si el emparejamiento se ha realizado correctamente, el icono del Bluetooth dejará de parpadear en la pantalla LED. Ahora puede reproducir sonido desde su teléfono/tableta mediante el altavoz para fiestas.

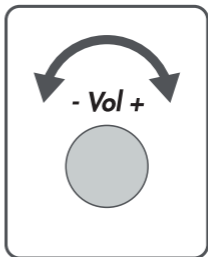

6. Ajuste el volumen girando el botón de volumen.

Nota: Para conectar un nuevo dispositivo, primero debe desconectar la conexión Bluetooth actual.

Nota: El altavoz para fiestas se emparejará automáticamente con los dispositivos que ya se han emparejados al activar el altavoz para fiestas.

Nota: Recuerde subir el volumen de su tableta/teléfono al utilizar el altavoz para fiestas.

LUCES LED DE DISCOTECA

Mantenga pulsado el botón Modo para encender/apagar las luces LED para discotecas. Las luces de discoteca parpadearán y/o se moverán al ritmo de la música.



MICRÓFONO

Introduzca el cable del micrófono al puerto MIC del altavoz para fiestas. Mueva el interruptor del micrófono a ON. Ahora podrá escucharse el sonido del micrófono mediante el altavoz para fiestas. Gire el botón de volumen del micrófono para ajustar el volumen del micrófono.

ECO DEL MICRÓFONO

Al utilizar el micrófono puede ajustar el botón de volumen de eco para añadir el efecto eco al sonido procedente del micrófono.

ENTRADA AUXILIAR

Puede conectar su teléfono/tableta/reproductor de CD/sistema de sonido al altavoz para fiestas con el cable de audio de 3,5 mm.

Solo puede acceder al modo AUX cuando el cable de audio de 3,5 mm esté conectado al puerto de entrada AUX

MODO DE TARJETA MICRO SD/USB

Puede conectar un dispositivo USB o una tarjeta SD para reproducir archivos de audio MP3.

Nota: Tarjetas micro SD/USB compatibles hasta 32GB

Nota: Compatible con archivos de audio MP3

CAMBIAR MODOS

Para cambiar los modos AUX, Bluetooth, USB o micro SD pulse el botón Modo.

Nota: Para activar el modo AUX, USB y micro SD necesita tener un cable o dispositivo conectado a un puerto.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Nunca utilice disolventes de limpieza o cepillos agresivos ni objetos afilados. Podrían dañar la superficie del producto.

Nunca sumerja el producto en agua.

Limpie el producto con un paño húmedo. Asegúrese de dejar secar todas las partes antes de usar el producto.

ALMACENAMIENTO

Si no se va a utilizar el producto durante un periodo largo, se recomienda cargar la batería completamente antes de almacenarlo y cargar la batería cada 3 meses. Esto protegerá la batería de posibles daños.

Mantenga el producto alejado de la luz solar directa y almacénelo a temperatura ambiente.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de modelo: ENV-1668

Potencia de salida RMS: 20 vatios

Tensión de entrada: USB 5V \equiv 2A

El Bluetooth 4.2 alcanza hasta 10 metros

Frecuencia de Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (máx.): 4,63 dBm
para Bluetooth

Impedancia del altavoz: 4 ohmios

Entrada auxiliar de 3,5 mm

Luz para fiestas: 4 LEDs (3 LEDs RGB y 1 LED amarilla), total 4W

Batería de litio recargable integrada: 2 x 3,7V \equiv 2000 mAh
7,40Wh

Entrada de micrófono de 6,35 mm y control de volumen del micrófono

Tiempo de reproducción con la luz encendida, hasta 5-7 horas

Tiempo de reproducción con la luz apagada, hasta 7-9 horas



Tiempo de carga, aproximadamente 3-3,5 horas
Compatible con USB y tarjetas micro SD hasta 32GB
Talla: 19 x 17,5 x 26,5 cm
Peso: 2,1 kg

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error	Motivo	Solución
No carga	El cable USB está correctamente conectado en el puerto USB en el lado del altavoz o cargador USB/PC	Conecte el cable USB (incluido) a la clavija micro USB del altavoz. Asegúrese de que el extremo del USB de los cables está conectado a un cargador USB o a un ordenador

Error	Motivo	Solución
No carga	La toma de corriente no funciona	Conecte otro dispositivo al mismo conector para confirmar que el conector funciona. Al utilizar un Puerto USB de un ordenador, asegúrese de que el ordenador está encendido.
	El cable de carga del USB no funciona.	Compruebe que el cable de alimentación USB funciona con otro dispositivo que utilice una carga USB u otro cable micro USB
Sin sonido	La batería está agotada	Recargue la unidad
	El altavoz para fiestas no está vinculado al dispositivo Bluetooth	Vaya al capítulo "Emparejamiento de Bluetooth" para conectar el altavoz para fiestas



Error	Motivo	Solución
Sin sonido	El volumen del equipo es demasiado bajo	Aumente el volumen del dispositivo de Bluetooth conectado.
		Aumente el volumen del altavoz para fiestas
El altavoz para fiestas no puede conectarse	El dispositivo Bluetooth está desconectado	Conecte el dispositivo Bluetooth
	El Bluetooth está desconectado en su teléfono	Conecte la función Bluetooth de su teléfono
	La versión Bluetooth no es compatible	Utilice un dispositivo Bluetooth diferente
	El altavoz para fiestas no active el modo Bluetooth	Pulse el botón Modo para cambiar al modo Bluetooth
Mala calidad del sonido	El dispositivo Bluetooth está prácticamente fuera del alcance el altavoz para fiestas	Acerque el dispositivo Bluetooth al altavoz para fiestas



Error	Motivo	Solución
El altavoz para fiestas pide una contraseña al emparejarse	En algunos dispositivos más antiguos es posible que solicite una contraseña	Escriba "0000", y podrá conectarse al altavoz para fiestas



Declaración de conformidad: (consulte el documento proporcionado).
 Los productos con este símbolo cumplen todas las regulaciones comunitarias vigentes en el Espacio Económico Europeo.

RECICLADO



Equipamientos eléctricos y electrónicos (EEE) contienen materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosos para el medio ambiente y pueden ser perjudiciales para la salud si los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos (REEE) no se eliminan correctamente. Equipamientos eléctricos y electrónicos con el logo REEE (que se muestra a la izquierda) no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Póngase en contacto con el Departamento de retirada de residuos local para que puedan proporcionarle más detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.



Este símbolo de la pila o del paquete indique que la pila incluida con el producto no debe tirarse con la basura de su casa. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Póngase en contacto con el Departamento de retirada de basura local para que le den información de cuáles son las opciones de reciclaje disponibles en su zona.





“La marca “Punto Verde” del paquete indica que ese significa que por cada paquete se ha realizado una contribución financiera a una empresa de recuperación de embalaje nacional según las normas definidas por la Normativa Europea N° 94/62 (modificada por las normas 2004/12/EG, 2005/20/EG y la ordenanza EG N° 219/2009) y la ley nacional correspondiente.



Clasifique los residuos de la forma más eficiente posible. Utilice las opciones de reciclaje disponibles en su zona.

Importado por: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Dinamarca.

Fecha de publicación: 2021/8

Versión: ENV-1668



Declaración CE de conformidad

Nosotros

Nombre de la empresa:

Accession ApS

Dirección postal:

Vandmanden 34, Aalborg, Dinamarca

Código postal:

9200

Ciudad:

Aalborg

Número de teléfono:

+45 7026 6696

Dirección de correo electrónico:

doc@accessionx.com

Declaramos que la Declaración CE de conformidad se emite bajo nuestra responsabilidad exclusiva y pertenece al siguiente producto:

Producto/Modelo del equipo:

Party Speaker

Tipo:

1668

Lote:

PO-1668

Objeto de declaración:



El objeto de declaración descrito anteriormente cumple con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

RED 2014/53/EU

2011/65/EU RoHS Directive & amendment directive 2015/863/EU

REACH 1907/2006

Se han aplicado las siguientes normas de armonización y especificaciones técnicas:

EN 62368-1:2014 + A11:2017

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 55032:2015 + A1:2020, Class B

EN 62479:2010

EN 55035:2017 + A11:2020

EN 50663:2017

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

For RoHS: EN 62321-5:2014; EN 62321-4:2014 + A1:2017; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-2:2014; EN 62321-1:2013; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-1:2015

Organismo notificado (si corresponde):

Número de organismo notificado de 4 dígitos:

N/A

Información adicional:

N/A

Firmado por y en nombre de:

Aalborg, Denmark

2021-09-13

Jian Zhou, Buying Director

Lugar de emisión

Fecha de emisión

Nombre, función, firma

