

ENVIVO



SISTEMA DE FESTA E KARAOKE

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ENV-1668

CONTEÚDO

BEM-VINDO	4
GERAIS	4
EXPLICAÇÃO DO SÍMBOLO	4
SEGURANÇA	4
INFORMAÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
Aviso	5
CONTEÚDOS DA EMBALAGEM	5
DESCRIÇÃO DO PAINEL.....	6
FUNCIONAMENTO DA SISTEMA DE FESTA E KARAOKE.....	8
Ligar	8
Carregamento	8
Emparelhamento Bluetooth	9
Luzes LED Disco.....	10
Microfone.....	11
Eco do microfone	11
Entrada Aux	11
Modo USB/Cartão Micro SD	11
Alternar modos.....	11
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	12
ARMAZENAMENTO	12
ESPECIFICAÇÕES	12
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	13
RECICLAGEM CORRETA DE LIXO ELETRÓNICO	16
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE (DOC).....	18



BEM-VINDO

Queremos que fique plenamente satisfeito com a sua compra. Por esse motivo, este produto EnVivo conta com uma abrangente garantia de 3 anos e um excelente serviço após-venda, através da nossa Linha de Apoio dedicada. Se necessitar de assistência técnica ou no caso improvável de o aparelho que adquiriu estar avariado, entre em contacto com a nossa Linha de Apoio para obter assistência imediata. As reclamações sobre produtos defeituosos feitas dentro do período de garantia de 3 anos serão reparadas ou substituídas gratuitamente, desde que tenha em sua posse um comprovativo de compra satisfatório (guarde cuidadosamente o talão ou recibo de compra!). Esta situação não afeta os seus direitos legais. No entanto, tenha em conta que a garantia se tornará nula se o produto tiver sido deliberadamente danificado, mal utilizado ou desmontado.

GERAIS

LER COM CUIDADO ANTES DE UTILIZAR.
MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA.

EXPLICAÇÃO DO SÍMBOLO



Os produtos que possuem este símbolo utilizam corrente contínua.

SEGURANÇA

Leia e siga as instruções de segurança.

INFORMAÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

De modo a evitar danos ao seu aparelho, aconselhamos que leia todas as informações de segurança e instruções de funcionamento antes de utilizar esta Sistema de Festa e Karaoke.

1. Não deixe cair, desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, triture, coloque no micro-ondas, incinere, pinte ou insira objetos estranhos no interior do aparelho.
2. Não exponha a Sistema de Festa e Karaoke a condições



de elevada humidade nem a submerja em líquidos. Mantenha a coluna sempre seca.

3. Mantenha sempre o produto fora do alcance de bebés e crianças, de modo a evitar situações potencialmente perigosas.

AVISO

1. Não utilize ou armazene este aparelho em locais com temperaturas elevadas ou potencialmente perigosos.
2. Não exponha o aparelho à chuva.
3. Não desmonte, repare ou modifique o aparelho.
4. O aparelho está equipado com uma bateria recarregável; para evitar explosões, não a exponha ao fogo.
5. Para aumentar a vida útil da bateria, carregue e utilize a Sistema de Festa e Karaoke aproximadamente uma vez por mês.
6. Uma bateria com carga baixa pode resultar numa diminuição da distância de transmissão Bluetooth ou no desligamento da coluna.


CONTEÚDOS DA EMBALAGEM




Sistema de Festa e Karaoke



Microfone com fios




Cabo de áudio



Cabo micro USB



Manual do utilizador



Cartões de garantia

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



300 500 462




hotline@vionic.es



www.vionic.es

ENV-1668

DESCRIÇÃO DO PAINEL

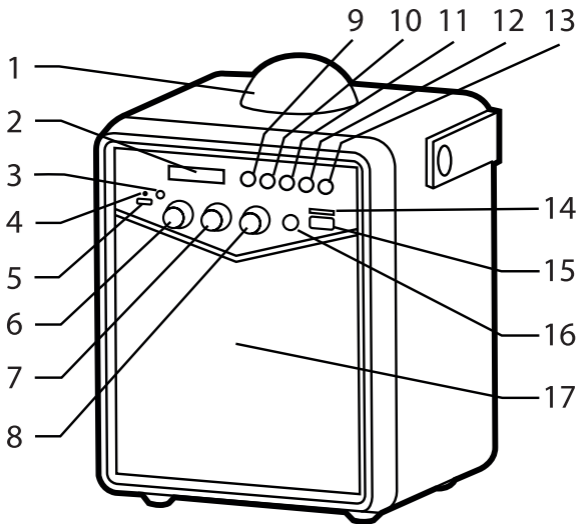


1. Luz LED Disco – Mantenha premido o botão Mode (Modo) para ligar/desligar a luz LED Disco. A luz Disco acompanha o ritmo da música emitida pela coluna. A luz Disco desliga-se quando o volume de som estiver definido para 2 ou menos.
2. Visor LED – Mostra a seleção e ligações atuais.
3. Entrada AUX – Pode utilizar um cabo estéreo de 3,5 mm

para ligar um reproduutor de CD ou MP3, smartphones ou outras fontes de áudio.

4. Indicador de carregamento – Acende-se durante o carregamento da coluna. Depois de concluído o carregamento, a luz apaga-se.
5. Entrada de carregamento – Utilize o cabo micro USB (incluído) para carregar o aparelho.
6. Controlo de volume da música – Utilize o botão giratório para ajustar o volume de música (0-30 no visor LED).
7. Controlo de volume Eco – Utilize o botão giratório para ajustar o volume Eco do microfone.
8. Controlo de volume do microfone – Utilize o botão giratório para ajustar o volume do microfone.
9. Botão Ligar/Desligar – Mantenha premido este botão para ligar ou desligar a Sistema de Festa e Karaoke.
10. Botão Modo – Prima uma vez para alterar o modo; mantenha premido para ligar ou desligar a luz LED Disco.
11. Botão Atrás/Anterior – Prima para voltar à faixa anterior.
12. Botão Play/Pausa – Prima este botão para reproduzir a música ou pausar a sua reprodução.
13. Botão Frente/Seguinte – Prima para avançar para a faixa seguinte.
14. Entrada Cartão Micro SD – Reprodução de música a partir do cartão Micro SD inserido.
15. Entrada USB – Reprodução de música a partir da unidade USB inserida.
16. Entrada do Microfone – Entrada 6,35 mm (1/4") para microfone.
17. Coluna integrada.



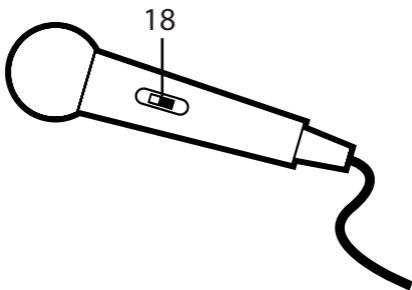

18. ON/OFF – Permite ligar/desligar o microfone.

FUNCIONAMENTO DA SISTEMA DE FESTA E KARAOKE LIGAR

Mantenha premido o botão de ligação. O visor LED irá acender-se. Para desligar a Sistema de Festa e Karaoke, volte a manter premido este botão.

CARREGAMENTO


A Sistema de Festa e Karaoke tem uma bateria recarregável incorporada. Ligue o cabo micro USB (incluído) à Sistema de Festa e Karaoke e a um carregador USB/entrada USB de um computador. Durante o carregamento a luz LED de carregamento ficará acesa. Quanto o carregamento estiver concluído a luz LED de carregamento apaga-se.

Durante o carregamento, pode continuar a utilizar a Sistema de Festa e Karaoke.



EMPARELHAMENTO BLUETOOTH


Quando ligar o seu telemóvel/tablet à Sistema de Festa e Karaoke pela primeira vez, deverá seguir as instruções em baixo.

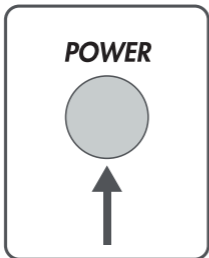


1. Prima o botão POWER (Ligar/Desligar) para ligar a Sistema de Festa e Karaoke.



2. Acesse às configurações do seu telemóvel.

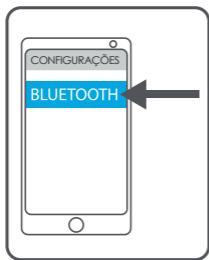


3. Ative a opção Bluetooth no seu telemóvel ou tablet.

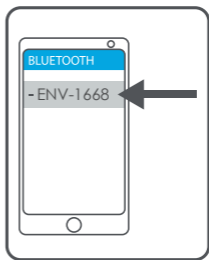

4. Pesquise o nome do dispositivo Bluetooth: ENV-1668 na lista e selecione-o.



5. Se o emparelhamento for concluído corretamente, o ícone Bluetooth deixará de piscar no visor LED. Agora, já poderá reproduzir música do seu telemóvel ou tablet para a Sistema de Festa e Karaoke.

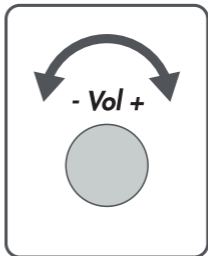

6. Ajuste o volume com o botão giratório de volume.

Nota: Para ligar um novo dispositivo, terá primeiro de desligar a atual ligação Bluetooth.

Nota: Quando é ligada, a Sistema de Festa e Karaoke irá emparelhar-se automaticamente com quaisquer dispositivos Bluetooth previamente emparelhados.

Nota: Não se esqueça de ativar o som do seu telemóvel ou tablet quando estiver a transmitir para a Sistema de Festa e Karaoke.

LUZES LED DISCO

Mantenha premido o botão Mode (Modo) para ligar/desligar a luz LED Disco. As luzes Disco irão piscar e/ou mover-se ao ritmo da música.



MICROFONE

Insira o cabo de microfone de 6,35 mm no entrada MIC da Sistema de Festa e Karaoke. Coloque o botão de microfone na posição ON (Ligado). O som do microfone poderá agora ser ouvido através da Sistema de Festa e Karaoke. Utilize o botão giratório Mic Vol para ajustar o volume do microfone.

ECO DO MICROFONE

Quando utilizar o microfone, poderá ajustar o botão giratório Echo Vol para adicionar um efeito de eco ao som emitido através do microfone.

ENTRADA AUX

Pode ligar o seu telemóvel/tablet/reprodutor de CD/sistema de som à Sistema de Festa e Karaoke com o cabo áudio de 3,5 mm (incluído).

Só será possível aceder ao modo AUX com um cabo áudio de 3,5 mm ligado à entrada AUX.

MODO USB/CARTÃO MICRO SD

Pode ligar uma unidade USB ou um cartão Micro SD para reproduzir ficheiros de áudio MP3.

Nota: Compatível com USB e cartões Micro SD até 32 GB

Nota: Compatível com ficheiros de áudio MP3

ALTERNAR MODOS

Para alternar entre os modos AUX, Bluetooth, USB ou Micro SD, prima brevemente o botão Mode (Modo).

Nota: Para aceder aos modos AUX, USB e Micro SD, será necessário ligar um cabo ou dispositivo à respetiva entrada.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca utilize um solvente de limpeza forte, qualquer tipo de escova ou objetos aguçados. Podem danificar a superfície do produto.

Nunca mergulhe o produto em água.

Limpe o produto com um pano húmido. Certifique-se de deixar todas as partes secarem antes de utilizar o produto.

ARMAZENAMENTO

Quando não for utilizar o produto durante um período prolongado, é recomendado que carregue totalmente a bateria antes de o armazenar e, depois, carregue a bateria a cada 3 meses. Isto irá proteger a bateria contra danos.

Mantenha o produto afastado da luz solar direta e guarde-o a uma temperatura ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

Número do modelo: ENV-1668

Potência de saída RMS: 20 Watts

Tensão de entrada: USB 5V \equiv 2A

Bluetooth 4.2 com alcance até 10 metros

Frequência do Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz

Potência EIRP (máx.): 4,63 dBm para BT

Impedância do altifalante: 4 Ohms

Entrada AUX 3,5 mm

Luz de Festa: 4 LED (3 LED RGB e um LED amarelo), total de 4 W

Bateria de lítio recarregável integrada: 2 x 3,7V \equiv 2000 mAh 7,40Wh

Entrada para microfone 6,35 mm e controlo de volume do microfone

Tempo de reprodução com as luzes ligadas: 5-7 horas

Tempo de reprodução com as luzes desligadas: 7-9 horas

Tempo de carregamento: aproximadamente 3-3,5 horas

Compatível com USB e cartões Micro SD até 32 GB

Tamanho: 19 x 17,5 x 26,5 cm

Peso: 2,1 kg



GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Não está a carregar	O cabo USB não está corretamente ligado à entrada USB na parte lateral da coluna ou do carregador USB/PC.	Ligue o cabo USB (incluído) à entrada micro USB da coluna. Certifique-se de que a extremidade USB do cabo está ligada a um carregador USB ou a um computador.



Problema	Causa	Solução
Não está a carregar	A tomada elétrica não está a funcionar	Ligue outro dispositivo à tomada elétrica para confirmar que esta está a funcionar. Se utilizar a entrada USB de um computador, certifique-se de que o computador está ligado.
	O cabo de alimentação USB não está a funcionar.	Verifique se o cabo de alimentação USB está a funcionar com outro dispositivo que utiliza carregamento USB ou outro cabo micro USB.
O aparelho não emite som	A bateria está descarregada.	Recarregue o aparelho.
	A Sistema de Festa e Karaoke não está ligada ao dispositivo Bluetooth.	Consulte o capítulo "Emparelhamento Bluetooth" para ligar a Sistema de Festa e Karaoke.



Problema	Causa	Solução
O aparelho não emite som	O volume está demasiado baixo.	Aumente o volume do seu dispositivo Bluetooth.
		Aumente o volume de som da Sistema de Festa e Karaoke.
Não é possível ligar a Sistema de Festa e Karaoke	O dispositivo Bluetooth está desligado.	Ligue o dispositivo Bluetooth.
	A função Bluetooth está desligada no seu telefone.	Ligue a função Bluetooth no seu telefone.
	A versão Bluetooth não é suportada.	Utilize um dispositivo Bluetooth diferente.
	A Sistema de Festa e Karaoke não está configurada para o modo Bluetooth.	Prima o botão Modo para seleccionar o modo Bluetooth.
O som é de má qualidade	O dispositivo Bluetooth está próximo do limite máximo do alcance da Sistema de Festa e Karaoke.	Aproxime o seu dispositivo Bluetooth da Sistema de Festa e Karaoke.



Problema	Causa	Solução
A Sistema de Festa e Karaoke pede uma palavra-passe ao efetuar o emparelhamento	Nalguns dispositivos mais antigos, é possível que lhe seja solicitada uma palavra-passe de acesso.	Digite "0000" para ligar a Sistema de Festa e Karaoke.



Declaração de conformidade: (Veja o documento fornecido.) Os produtos marcados com este símbolo cumprem todos os regulamentos aplicáveis da comunidade do Espaço Económico Europeu.

RECICLAGEM CORRETA DE LIXO ELETRÔNICO



Equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) contêm materiais, peças e substâncias que podem ser perigosos para o ambiente e prejudiciais para a saúde se os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) não forem eliminados corretamente. Equipamentos elétricos e eletrónicos marcados com o logótipo REEE (conforme mostrado à esquerda) não devem ser eliminados juntamente com os restantes resíduos domésticos. Contacte as Autoridades Locais pertinentes para obter detalhes sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua área.



Este símbolo na bateria ou na embalagem indica que a bateria fornecida com este produto não deve ser tratada como lixo doméstico. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Contacte o Departamento de Eliminação de Resíduos da sua Autoridade Local, pois poderão fornecer detalhes sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua área.





Selecione os resíduos da forma mais eficiente possível. Utilize as opções de reciclagem disponíveis na sua área.

Importado por: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Dinamarca.

Data de emissão: 2021/8

Versão: ENV-1668



Declaração UE de Conformidade (DoC)

Nós

Nome da empresa:
Endereço:
Código postal:
Cidade:
Número de telefone:
Endereço de e-mail:

Declaramos que este documento é emitido sob nossa inteira responsabilidade e diz respeito ao seguinte produto:

Modelo do Aparelho/Produto:
Tipo:
Lote:
Número de série:

Objeto desta declaração:



O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com a correspondente legislação de harmonização da UE:

<input type="text" value="RED 2014/53/EU"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2011/65/EU RoHS Directive & amendment directive 2015/863/EU"/>
<input type="text" value="REACH 1907/2006"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>


Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificações técnicas:

<input type="text" value="EN 62368-1:2014 + A11:2017"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)"/>
<input type="text" value="EN 55032:2015 + A1:2020, Class B"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="EN 62479:2010"/>
<input type="text" value="EN 55035:2017 + A11:2020"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="EN 50663:2017"/>
<input type="text" value="EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="For RoHS: EN 62321-5:2014; EN 62321-4:2014 + A1:2017; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-2:2014; EN 62321-1:2013; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-1:2015"/>

Entidade notificada (quando aplicável):	<input type="checkbox"/>	Identificação de quatro dígitos da entidade notificada:
<input type="text" value="N/A"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Informação adicional:

Assinado por e em nome de:

<input type="text" value="Aalborg, Denmark"/>	<input type="text" value="2021-09-13"/>	<input type="text" value="Jian Zhou, Buying Director"/>	
<input type="text" value="Local de emissão"/>	<input type="text" value="Data de emissão"/>	<input type="text" value="Nome, função, assinatura"/>	

