



TWS HØRETELEFONER

QUICK GUIDE

VAYA-B





Ikke egnet for børn under 3 år.
Indeholder små dele.



Dette produkt indeholder magnetiske dele.
Tjek med din læge om dette kan påvirke dit indopererede medicinske apparat.




Fare - For at undgå høreskader skal du ikke bruge høretelefonerne ved høj lyd over længere tid. Skru ned for lyden før du bruger høretelefonerne. Brug dem kun ved passende lydstyrke niveau.


BEMÆRK

Fjern den beskyttende film på øretelefonerne før de tages i brug for første gang.

PRODUKT OPLADNINGSBOKS

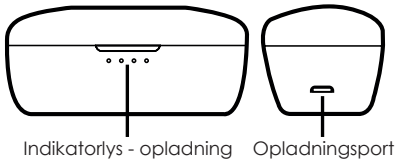


ØRETELEFONER

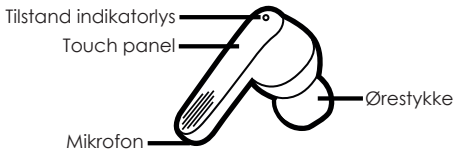

OPLADNING

OPLADNING AF OPLADNINGSBOKS

- Oplad opladningsboksen med det medfølgende USB-kabel. Opladningsboksens LED lys vil blinke mens den oplader.
- Når den er fuldt opladet, vil LED lyset lyse konstant.

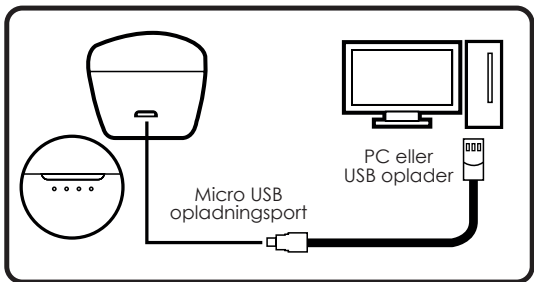

OPLADNING AF ØRETELEFONER

Dette produkt bruger magnetiske tilsluttere til opladning.

- Placer øretelefonerne i opladningsboksen og luk låget for at starte opladning. LED lysene på opladningsboksen lyser op, når man placerer øretelefonerne i opladningsboksen.
- Opladningen starter automatisk. Det tager omkring 1 time for at oplade øretelefonerne fuldt. Når batterierne er fuldt opladet, går LED lysene ud på opladningsboksen.

TÆND/SLUK ØRETELEFONER

TÆND

- Når man åbner opladningsboksen, tænder øretelefonerne automatisk. De blå lys blinker langsomt og øretelefonerne parres automatisk.
- Når øretelefonerne er slukket, skal man holde touchpanelet nede i omkring 2 sekunder for at tænde dem.

SLUK

- Læg øretelefonerne ned i opladningsboksen og luk låget. Øretelefonerne slukkes automatisk.
- Når tændt, tryk og hold touch knappen nede i omkring 5 sekunder (blå indikatorlys går over i rød og øretelefonen slukker).

TILSLUTNING AF ØRETELEFON

VENSTRE OG HØJRE TILSLUTNING

Åbn lågen på opladningsboksen og øretelefonerne tændes automatisk. Øretelefonernes lys blinker blåt og de parres automatisk med hinanden.

Øretelefoner parres ikke med hinanden

- Hvis man allerede har forbundet øretelefonerne med ens Bluetooth enhed så slet "VAYA-B" fra din enhed og slå Bluetooth fra på din Bluetooth enhed.
- Læg dine øretelefoner i din opladningsboks. Sæt boksen til opladning. Tryk på touch panelet på øretelefonerne og hold nede i omkring 5 sekunder. Blå lys blinker 3 gange for at indikere, at Bluetooth parring er slettet. Udfør dette på begge øretelefoner.

TILSLUTNING AF TO ØRETELEFONER

Tag øretelefonerne ud af opladningsboksen.

De to øretelefoner parres automatisk med hinanden.


Åbn Bluetooth på din enhed og søg efter "VAYA-B" og etabler forbindelse.

Hvis tilslutningen fejler, så nulstil begge øretelefoner og forsøg igen at forbinde dem til Bluetooth.

Efter den første forbindelse vil øretelefonerne automatisk forbinde til den seneste parrede Bluetooth enhed.



Tryk og
hold nede
omkring 2
sekunder

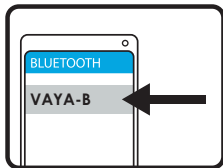

TILSLUTNING AF HØJRE ØRETELEFON

Tag den højre øretelefon ud af opladningsboksen og efterlad den venstre i boksen. The højre øretelefon vil automatisk blinke blåt.

Åbn Bluetooth på den Bluetooth enhed og søg efter "VAYA-B", og forbind den.

Når du igen tager den højre øretelefon ud af opladningsæsken, vil den automatisk forbinde til din Bluetooth enhed (Bluetooth skal være tændt på din enhed).

ØRETELEFONER STYRING

De følgende funktioner fungerer både til den højre og venstre øretelefon.

Besvar / afslut opkald

For at besvare indgående opkald tryk på touch panelet.
For at afslutte et opkald tryk igen på touch panelet.

Afvis opkald

For at afvise et opkald tryk og hold nede på touch panelet i omkring 2 sekunder.

Afspil / pause musik

Når der afspilles musik tryk på touch panelet for at spille / pause musik.

Forrige sang

Dobbeltryk på venstre touch panel.

Næste sang

Dobbeltryk på højre touch panel.

Voice assistent / Aktiver Siri

Tryk og hold øretelefonen nede i omkring 1 sekund for at aktivere voice assistant.

Automatisk slukning

Hvis øretelefonerne ikke har været forbundet til en enhed i 5 minutter, vil de automatisk lukke ned.

Nulstilte øretelefonerne

Slet "VAYA-B" på din forbundne Bluetooth enhed.

Læg begge øretelefoner i opladningsboksen. Sæt opladningsboksen til opladning og tryk og hold touch panelet nede på øretelefonen i omkring 5 sekunder, de røde og blå lys vil blinke en enkel gang når den er nulstillet. Gøre dette for begge øretelefoner.

For den komplette manual gå til www.envivo.nu

BORTSKAFFELSE

Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige for miljøet og skadelige for menneskers sundhed, hvis der ikke bortskaffes korrekt af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr, der er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), bør ikke smides væk med husholdningsaffaldet. Kontakt din kommunes afdeling for bortskaffelse af affald, da de vil være i stand til at give oplysninger om genanvendelsesmulighederne i dit område.



