

---

*UB1 – Forlæng forlygte kabel længde*

---

1. Skå ind ti controller som er der hvor cyklen foldes.



2. Fold cykel og læg den ned på en blød overflade.




3. Fjerne disse 4 skruer markeret med rød cirkel.



4. Hvis kabler indgang side på controller vender forkert vej (omvendt fra billede nedenunder) så skal controller tages ud og vendes. Gerne fjerne forlygte forbindelse hvis forlygte er tilsluttet.



5. Nemmest er at lægge controller sidelæns og skubbe den ind igen. Se billede nedenunder. Skub den ind.

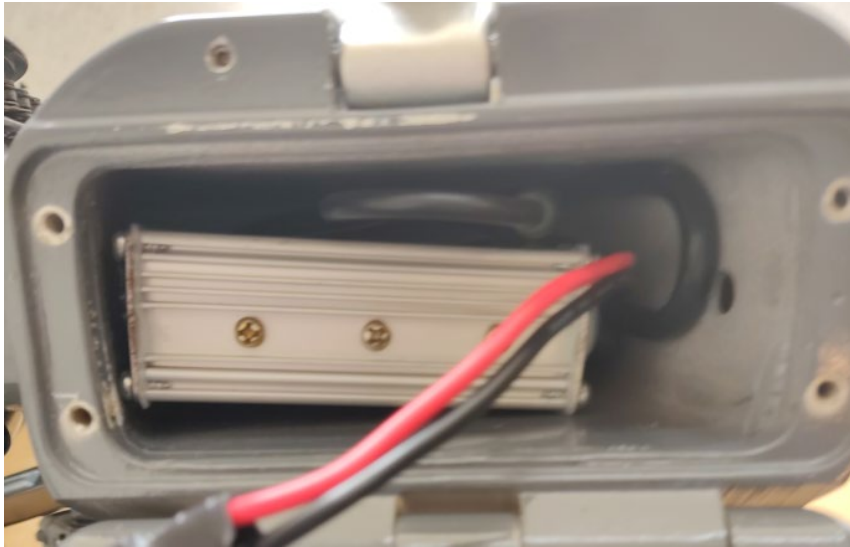

6. Sæt låg på igen og spænd skruer.



7. kabel til forlygte burde nu være lang nok til at tilslutte.